ITEM #0574296

OUTDOOR GAS FIREPIT

MODEL #GAD1435L

Français p. 20

Español p. 42

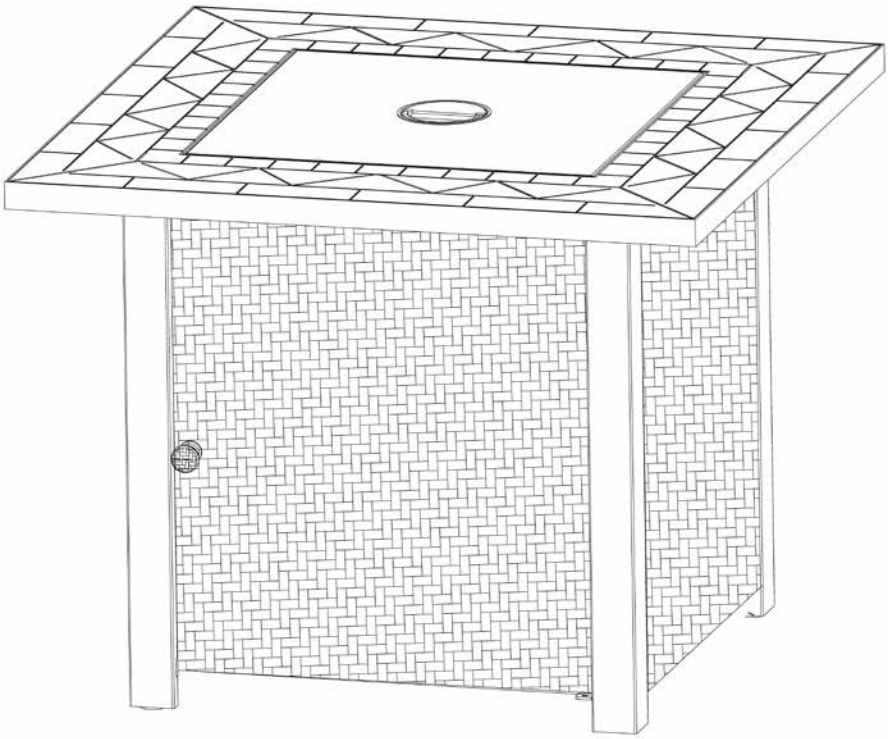

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the latest edition of the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54*, or *International Fuel Gas Code, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1*; or *Propane Storage and Handling Code B149.2*, as applicable. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70*, if applicable.

For installation in Canada - these instructions, while generally acceptable, do not necessarily comply with the Canadian installation codes, particularly with piping above and below ground. In Canada the installation of this appliance must comply with local codes and/or standard CAN/CGA B149.1 (installation code for propane burning appliances and equipment).

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information 3
Package Contents 8
Hardware Contents 9
Preparation 9
Assembly Instructions 10
Operating Instructions 12
- Inserting LP Gas Tank 12
- Securing LP Gas Tank 12
- Disconnecting LP Gas Tank 12
- Checking for Leaks 13
- Burner Connectiongs 13
- Tank/Gas Line Connection 13
- Before Each Use 14
- Lighting 14
- Turning Off 15
- Before Storing 15

Care and Maintenance 15
Troubleshooting 16
Limited Warranty 18
Replacement Parts List 19

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

⚠ WARNING

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)
Do NOT Use For Cooking.

⚠ DANGER

If you smell gas -

1. **Shut off gas to appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

⚠ WARNING

1. **Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
2. **Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**

SAFETY INFORMATION

DANGER

Do NOT leave this appliance unattended while it is in operation.

WARNING

1. **Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.**
2. **An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.**

DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

- **This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.**
- **Using it in an enclosed space can kill you.**
- **Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.**

WARNING

1. **If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.**
2. **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
   - **Do NOT try lighting any appliance.**
   - **Do NOT touch any electrical switch; do not use any phone in your building.**
   - **Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.**
   - **Follow the gas supplier's instructions.**
   - **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**
3. **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.**
4. **Save these instructions for future reference.**
5. **If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.**

WARNING

- This outdoor firepit, from the factory, is for use with LP gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this outdoor firepit is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.
- Do NOT use this outdoor firepit for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.

SAFETY INFORMATION

- LP gas characteristics:
  - LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
  - LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas.
  - LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.

Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.

- LP gas tank needed to operate. Only tanks marked “propane” may be used.
  - The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the *U.S. Department of Transportation (D.O.T.) Specifications for LP-Gas Cylinders, or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339* as applicable.
  - LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
  - The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
  - The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
  - Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar or footing.
  - Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
  - The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
  - Tanks must be stored outdoors, out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your LP gas tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
  - Do NOT insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury or death.
  - Never keep an LP gas tank in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
  - Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
  - Do NOT store a spare LP gas tank under or near this appliance.
  - Never fill the cylinder beyond 80 percent full.
  - A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
- You must follow all instructions in the “Checking for Leaks” section on page 13 before operating. To prevent a fire or explosion when testing for a leak:
  - Always perform a leak test before lighting this outdoor firepit and each time the tank is connected for use.
  - No smoking. Do NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
  - Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
  - Do NOT use matches, lighters or a flame to check for leaks.
  - The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer’s ability to properly assemble or safely operate the appliance.
  - Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.

SAFETY INFORMATION

- Do NOT use this outdoor firepit until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- This outdoor firepit is NOT to be operated by children.
- Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor firepit.
- Never lean over this outdoor firepit when lighting or when in use.
- Certain areas of this outdoor firepit when in use will become too hot to touch. To avoid burns, do not touch hot surfaces until the unit has completely cooled (about 45 minutes), unless you are wearing protective gear (such as insulated pot holders or heat-resistant gloves/mittens).
- Do NOT leave a lit outdoor firepit unattended, especially around children and pets.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
- Fire logs, glass and lava rock are very hot. Keep children or pets at a safe distance from this appliance.
- Use protective gloves when assembling this product.
- Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- Do NOT sit or stand on the mantle or any part of this appliance.
- Do NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

CAUTION

- Do NOT operate this appliance without reading OPERATING INSTRUCTIONS on page 12.
- This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.
- Do NOT operate, light or use this appliance within 10 feet of walls, structures or buildings.
- For residential use only. This outdoor firepit is NOT for commercial use.
- This outdoor firepit is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
- Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a liquid propane (LP) gas outdoor firepit in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a 10-foot clearance from any structure. Do NOT use on or under balconies.
- Your outdoor firepit has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the OPERATING INSTRUCTIONS section on page 12, as shipping can loosen connections.
- Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- Do NOT operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet of this appliance.
- Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor firepit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- This outdoor firepit is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Do NOT connect to a remote gas supply.
- Never attempt to attach this outdoor firepit to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.

SAFETY INFORMATION

- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- When using this outdoor firepit, exercise the same precautions you would with any open fire.
- Do NOT use this outdoor firepit without reading the entire Owner's Manual.
- Do NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted/stained/pressure treated wood in this outdoor firepit.
- It is essential to keep the outdoor firepit's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor firepit before each use.
- Do NOT use this outdoor firepit until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- Do NOT use this outdoor firepit near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- Do NOT use this outdoor firepit under any overhang or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Always use this outdoor firepit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- Do NOT use this outdoor firepit for cooking.
- Do NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.
- Do NOT use in windy conditions.
- Do NOT use this outdoor firepit unless burner is securely in place.
- Keep all electrical cords away from this outdoor firepit during use.
- Do NOT hang or place clothing or other flammable material on or near this appliance.
- Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.
- If applicable, protective cover must be removed when burner is in operation.
- Do NOT attempt to move outdoor firepit when in use. Allow the outdoor firepit to cool before moving or storing.
- This outdoor firepit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
  - Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being operated.
  - Inspect the burner before each use of the appliance. If there is evidence of burner damage, the burner must be replaced prior to the appliance being operated. Use only the burner specified by the manufacturer.
- This outdoor firepit should be inspected at least annually by a qualified service person. Depending on amount of use, more frequent cleaning may be required. Do NOT operate until all parts have been repaired or replaced.
- Use only the regulator and hose assembly provided. Use only the replacement regulator and hose assembly specified by the manufacturer.
- Use only the manufacturer's factory-authorized parts. The use of any part that is not factory-authorized can be dangerous and will void your warranty.
- Storage of this outdoor firepit indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the outdoor firepit and properly stored outdoors.
- Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor firepit is in use.
- If the outdoor firepit is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- The pressure regulator is set for 11 inches of water column.

SAFETY INFORMATION

- The maximum inlet gas pressure for this outdoor firepit is 11 inches of water column.
- Before pressure testing, close LP gas tank valve and disconnect gas regulator. The gas supply piping system must test at pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa).
- The opening of the tank collar should face toward the door side for easy access.
- Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

- Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
- Wash your hands after handling this product.

PACKAGE CONTENTS

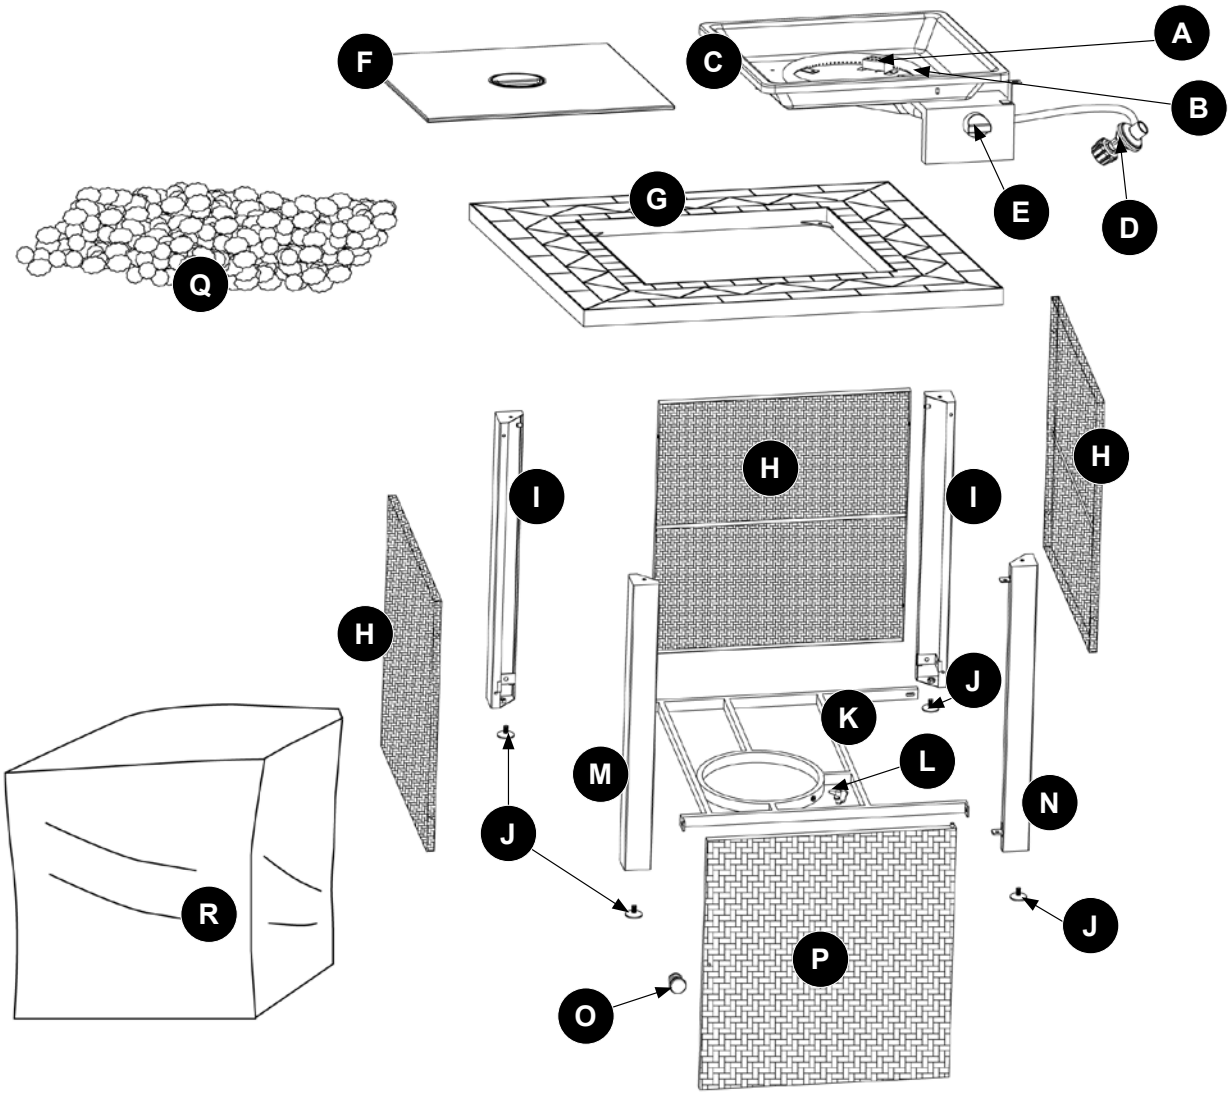

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Pilot Housing (preassembled to Bowl Assembly (C))	1
B	Burner (preassembled to Bowl Assembly (C))	1
C	Bowl Assembly	1
D	Regulator/Hose Assembly (preassembled to Bowl Assembly (C))	1
E	Control Knob (preassembled to Bowl Assembly (C))	1
F	Lid	1
G	Hearth	1
H	Side Panel	3

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
I	Rear Leg	2
J	Foot	4
K	Bottom Frame	1
L	LP Gas Tank Retainer Knob (preassembled to Bottom Frame (K))	1
M	Left Front Leg	1
N	Right Front Leg	1
O	Door Handle	1
P	Door	1
Q	Lava Rocks	1 bag
R	Vinyl Cover	1

HARDWARE CONTENTS (actual size shown)

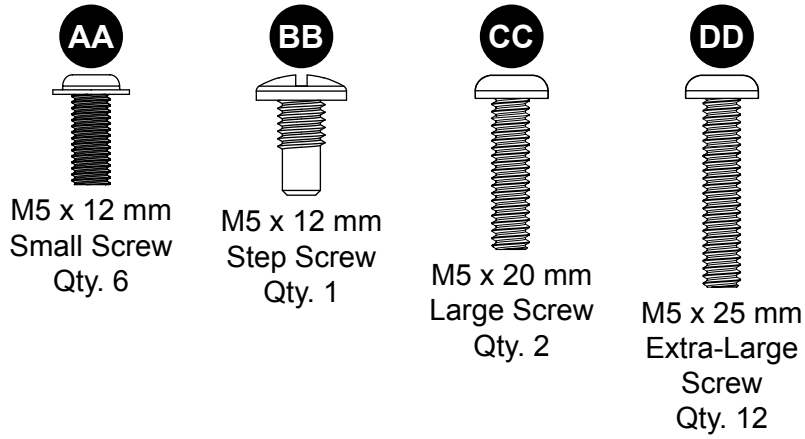

M5 x 12 mm Small Screw Qty. 6

M5 x 12 mm Step Screw Qty. 1

M5 x 20 mm Large Screw Qty. 2

M5 x 25 mm Extra-Large Screw Qty. 12

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

For Easiest Assembly:

- Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth nonabrasive surface free of cracks or openings.
- Spread out all parts.
- Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to overtighten, as this could damage surfaces or strip threads.
- For best results, complete each step in the order presented.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. With hearth (G) upside down, attach rear legs (I), left front leg (M) and right front leg (N) to hearth (G) using M5 x 12 mm small screws (AA).

Hardware Used

AA	M5 x 12 mm Small Screw		x 4

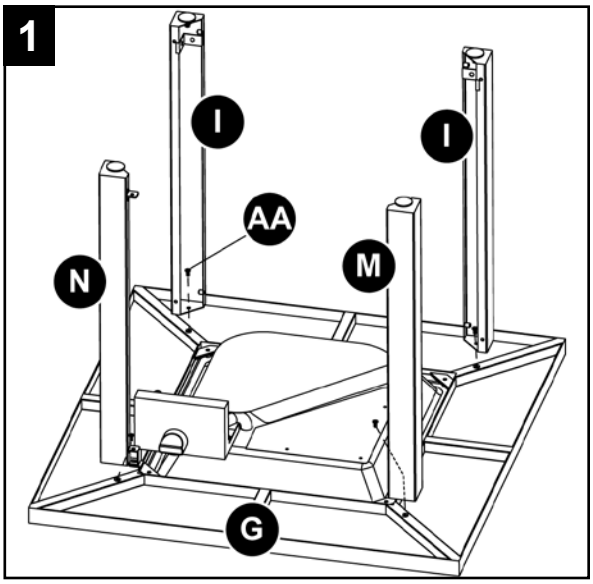

2. Secure side panels (H) to assembly using M5 x 25 mm extra-long screws (DD).

Hardware Used

DD	M5 x 25 mm Extra-Large Screw		x 12

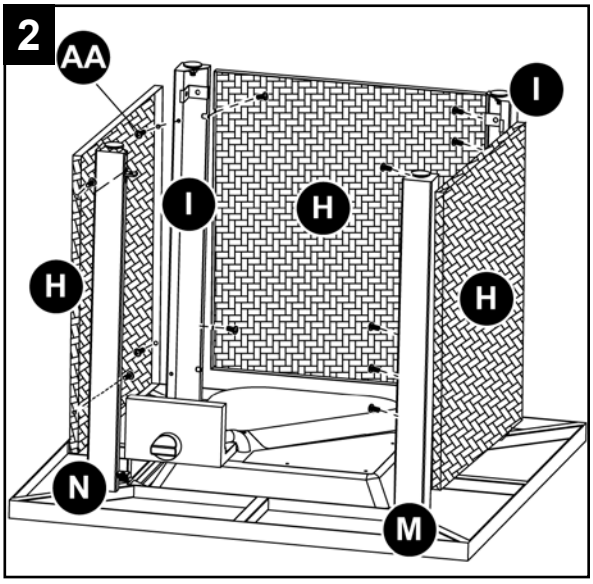

3. Attach the bottom frame (K) to the front right leg (N) and front left leg (M) using M5 x 12 mm small screws (AA).

   Then, secure the bottom frame (K) to the rear legs (I) using M5 x 20 mm large screws (CC).

Hardware Used

AA	M5 x 12 mm Small Screw		x 2
CC	M5 x 20 mm Large Screw		x 2

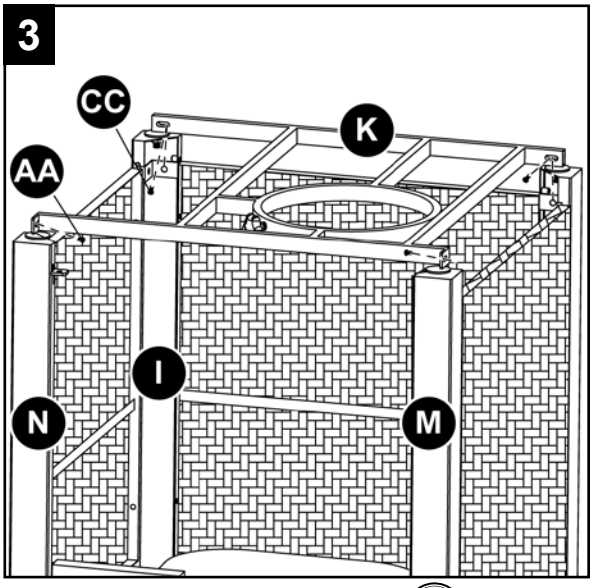

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach the door (P) to the front right leg (N) using M5 x 12 mm step screw (BB).

Hardware Used

BB	M5 x 12 mm Step Screw		x 1

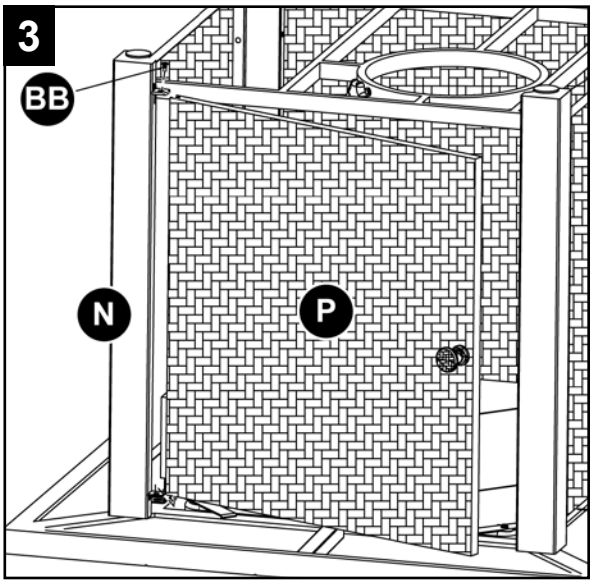

5. Turn assembly upright, then place lava rocks (Q) into bowl assembly (C).

   Note: Lava rocks should be 0.8-2.0 in. long. Approximately 6.61 lbs. of lava rocks are needed.

CAUTION

- Do NOT dump lava rocks out of package. Carefully place lava rocks by hand so dust does not clog burner.

CAUTION

- Do NOT cover pilot housing (A).

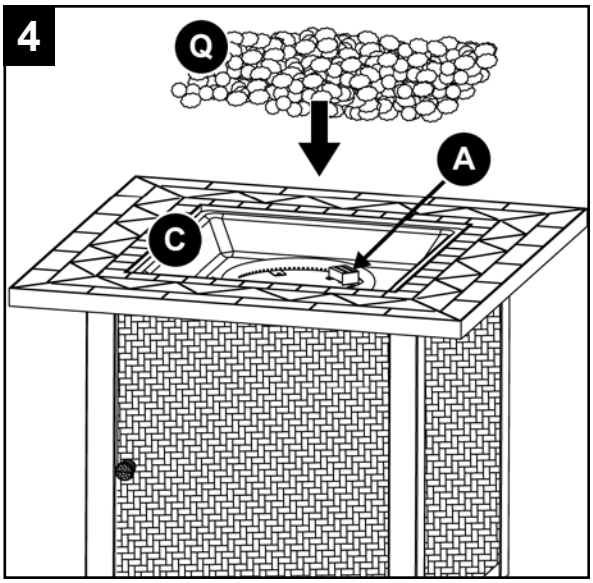

Refer to OPERATING INSTRUCTIONS on page 12 to complete installation.

OPERATING INSTRUCTIONS

To operate the item, you will need one precision-filled standard LP grill gas tank (sold separately) with external valve threads (Figure 1).

WARNING

- Make sure LP gas tank valve is closed.

CAUTION

- LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor firepit.

Inserting LP Gas Tank

1. Loosen LP gas tank retainer knob (L) by turning it counterclockwise (Figure 2).
2. Place precision-filled LP gas tank upright into hole in bottom frame (K) so the tank valve is facing the gas line connection (Figure 3).
3. Secure tank by turning LP gas tank retainer knob (L) clockwise until tight (Figure 4).

Connecting LP Gas Tank

1. Before connecting, be sure there is no debris caught in the head of the LP gas tank, head of the regulator valve or in the head of the burner or burner ports.
2. Connect regulator/hose assembly (D) to tank by turning the preassembled knob clockwise until it stops (Figure 5).

Disconnecting LP Gas Tank

1. Before disconnecting, make sure the LP gas tank valve is “CLOSED.”
2. Disconnect regulator/hose assembly (D) from LP gas tank by turning the preassembled knob counterclockwise until it is loose (Figure 6).
3. Place the protective cap cover on the LP gas tank and store the tank outdoors in a well-ventilated area out of direct sunlight.

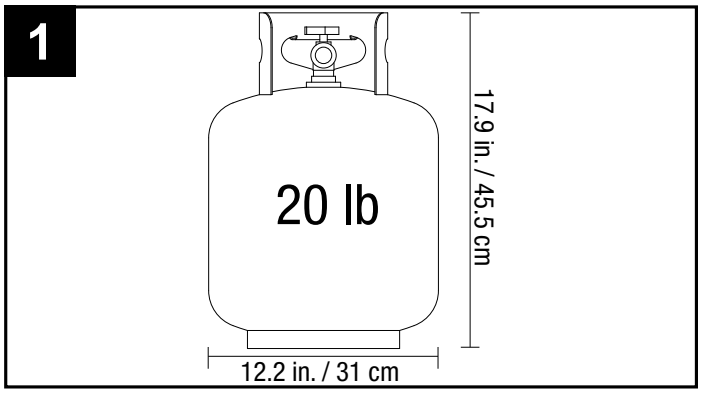

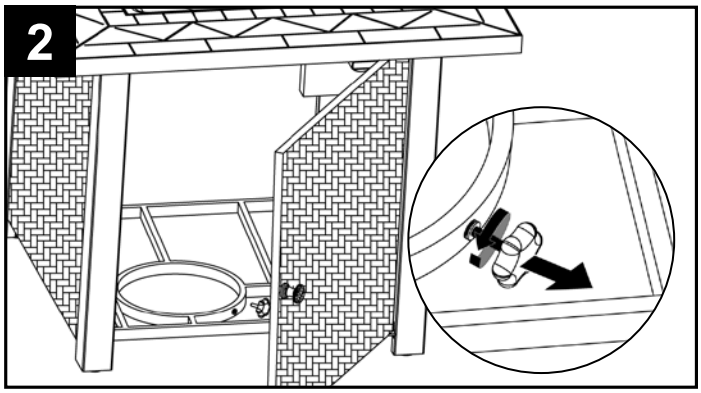

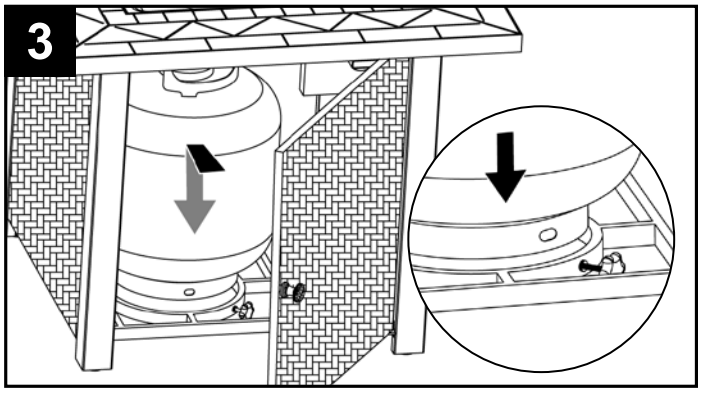

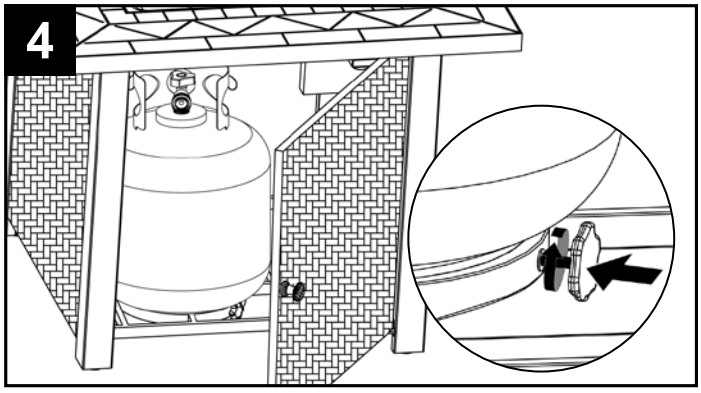

OPERATING INSTRUCTIONS

Checking for Leaks

⚠ WARNING

- Before using this outdoor firepit, make sure you have read, understand and are following all information provided in the SAFETY INFORMATION on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.
- Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury or damage to property.

Burner Connections

1. Make sure the regulator hose and valve connections are securely fastened to the burner and the tank.
2. Visually check the connection between the burner/venturi tube and orifice.
3. Make sure the burner/venturi tube fits over the orifice.
4. Please refer to diagrams for proper installation (Figures 7 and 8).
5. If the burner/venturi tube does not rest flush to the orifice as shown, contact customer service.

Tank/Gas Line Connection

1. Make 2-3 oz. of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
2. Make sure control knob (E) is in the "OFF" position (Figure 9).
3. Connect LP gas tank per "Connection LP Gas Tank" section on page 12.
4. Turn LP gas tank valve to "OPEN."
5. Spoon several drops of solution, or use a squirt bottle, at all the circled locations (Figures 7 and 8).
   a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to "CLOSED," reconnect and re-test.
   b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to "CLOSED" and disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" section on page 12. Contact customer service.
   c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to "CLOSED," wipe away solution and proceed.

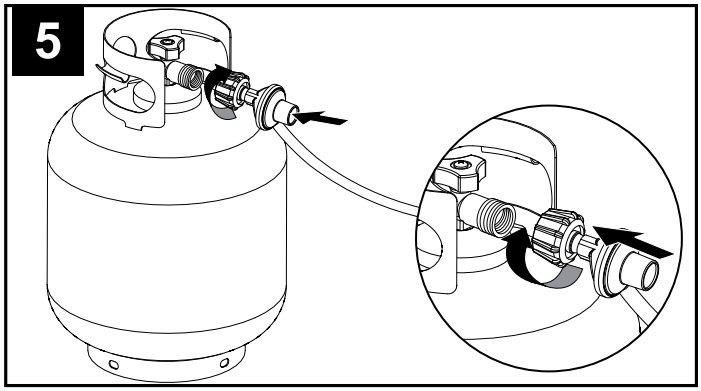

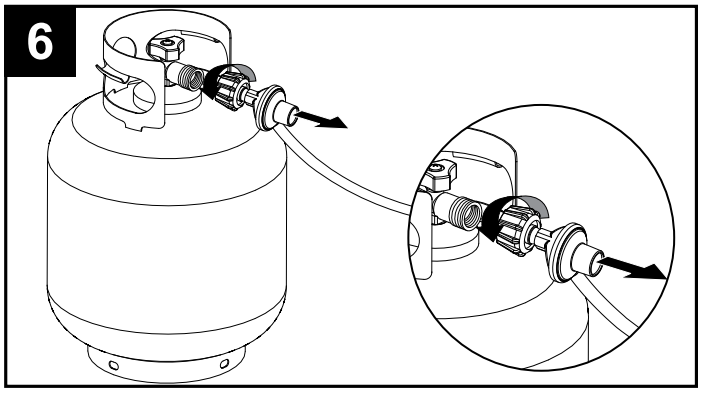

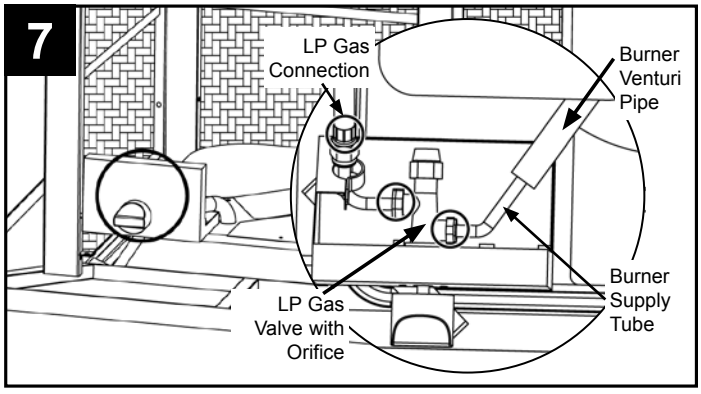

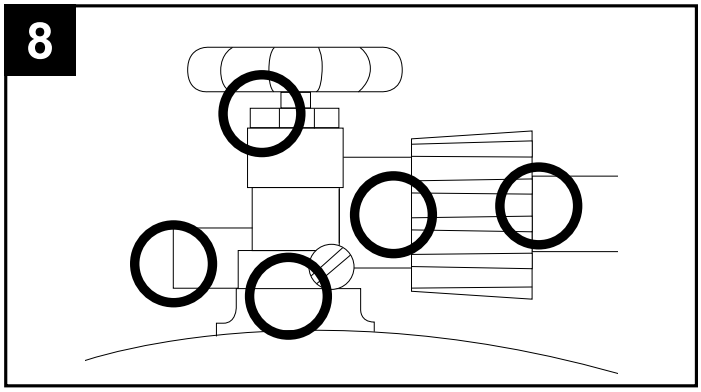

OPERATING INSTRUCTIONS

Before Each Use:

1. Keep the outdoor firepit area clear and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. See CARE AND MAINTENANCE on page 15 for proper cleaning instructions.
5. Check all gas connections for leaks.
6. Check components for any signs of damage or rust.
7. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
8. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

Lighting

⚠ CAUTION

- Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.
- Attempting to light the burner with a cover on it may cause an explosion.
- After lighting - using a firepit tool and heat-resistant gloves (none included), carefully move the lava rocks back to their proper position, being careful to avoid the flame.
- If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob (E) to "OFF," wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor firepit.
2. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3. Control knob (E) must be in the "OFF" position (Figure 9).
4. Clear small area of lava rocks (Q) away from the pilot housing (A).
5. Connect LP gas tank per "Connecting LP Gas Tank" section on page 12.
6. Turn LP gas tank valve to "OPEN."
7. Push and turn control knob (E) to (HIGH). The burner should light. If it does not, repeat up to three times.
8. After 20 seconds, release and turn control knob counterclockwise to adjust flame to desired height.
9. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob to "OFF," wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

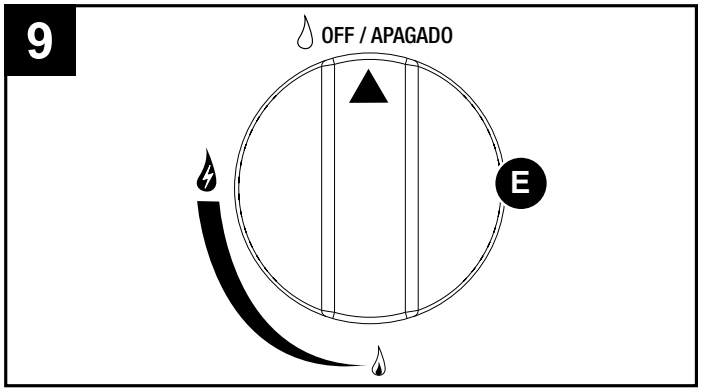

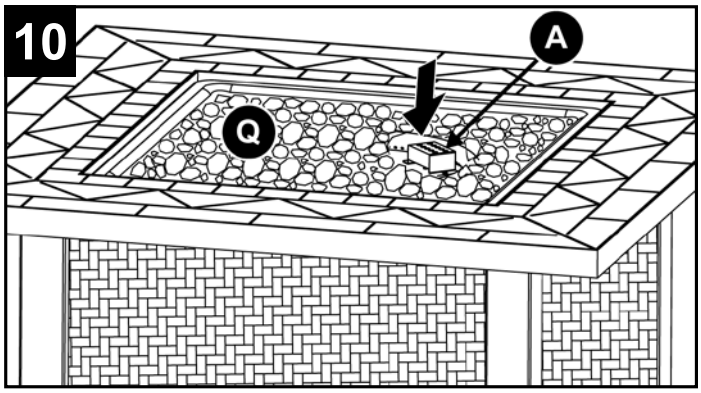

OPERATING INSTRUCTIONS

10. If igniter does not light burner:
    a. Wearing heat-resistant gloves, long-lit match or long-lit butane lighter (neither included) near the pilot housing (A) (Figure 10).
    b. Push and turn control knob (E) to (LOW).
    c. Remove match/lighter once burner is lit.
11. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration (Figure 11).

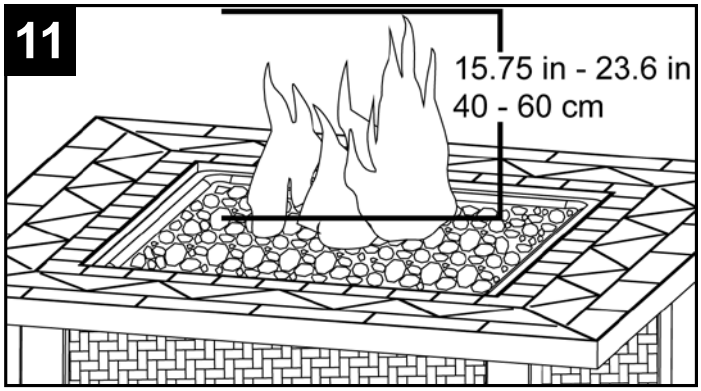

Turning Off

1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”
2. Turn control knob (E) to the “ OFF” position.
   Note: A “poof” sound is normal as the last of the LP gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section on page 12

Before Storing

1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED.”
2. Turn control knob (E) to the “ OFF” position.
3. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section on page 12.
4. Clean all surfaces.
5. Lightly coat the burner with cooking oil to prevent excess rusting.
6. Place lid (F) onto outdoor firepit.
7. Cover this outdoor firepit with vinyl cover (R).

CARE AND MAINTENANCE

CAUTION:

- All cleaning and maintenance should be done when outdoor firepit is cool and with the fuel supply disconnected.
- Do NOT clean any outdoor firepit part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.
- Do NOT enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.
- Store in a cool and dry location away from children and pets.

Notices

1. This outdoor firepit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. Never use oven cleaner to clean any part of this outdoor firepit.

Cleaning Surfaces

1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Burner will not light using ignitor	1. LP gas tank valve is closed	1. Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” section on page 12, then turn LP gas tank valve to “OPEN”
	2. LP gas tank is low or empty	2. Exchange, refill or replace LP gas tank
	3. LP gas leak	3a. Turn LP gas tank valve to “CLOSED” 3b. Wait 5 minutes for gas to clear 3c. Follow “Checking for Leaks” section on page 13
	4. Battery needs to be changed	4. Replace the “AA” battery (follow assembly step for inserting battery)
	5. Electrode and burners are wet	5. Wipe dry with cloth
	6. Electrode cracked or broken	6. Contact customer service
	7. Wire loose or disconnected	7. Contact customer service
	8. Wire is shorting (sparking) between ignitor and electrode	8. Contact customer service
	9. Bad ignitor	9. Contact customer service
Burner will not light with match	1. No gas flow	1. Check if LP gas tank is empty i. If empty exchange, refill or replace ii. If LP gas tank is not empty, refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height”
	2. LP gas tank is low or empty	2. Exchange, refill or replace LP gas tank
	3. LP gas leak	3a. Turn LP gas tank valve to “CLOSED” 3b. Wait 5 minutes for gas to clear 3c. Follow “Checking for Leaks” section on page 13
	4. Coupling nut and regulator not fully connected	4. Turn the coupling nut about one-half to three-quarter additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do NOT use tools.
	5. Obstruction of gas flow	5a. Clear burner/venturi tube 5b. Check for bent or kinked hose
	6. Disengagement of burner to valve	6. Re-engage burner and valve
	7. Spider webs or insect nest in burner/ venturi tube	7. Clean burner/venturi tube
	8. Burner ports clogged or blocked	8. Clean burner ports

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Sudden drop in gas flow or reduced flame height	1. Out of gas 2. Excess flow valve tripped; safety device may have been activated	1. Replace LP gas tank 2a. Turn control knob to "OFF" 2b. Wait 30 seconds and light outdoor firepit per "Lighting" section on page 14 2c. If flames are still too low, reset the overfilling prevention device: i. Turn control knob(s) "OFF" ii. Turn LP gas tank valve to "CLOSED" iii. Disconnect regulator iv. Turn control knobs to (HIGH) v. Wait one minute vi. Turn control knobs to "OFF" vii. Reconnect regulator and leak check connections, being careful not to fully open valve viii. Light outdoor firepit per "Lighting" section on page 13
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner	Burner ports are clogged or blocked	Clean burner ports
Flame is yellow or orange	1. New burner may have residual manufacturing oils 2. Spider webs or insect nest in burner/ venturi tube 3. Poor alignment of valve to burner/ venturi tube	1. Burn outdoor firepit for 15 minutes and reinspect 2. Clean vburner/venturi tube 3. Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve
Flame blow out	1. High or gusting winds 2. Low on LP gas 3. Excess flow valve tripped; safety device may have been activated	1. Do not use outdoor firepit in high winds 2.Exchange, refill or replace LP gas tank 3. Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve
Flashback (fire in venturi/ burner tube(s))	1. Burner and/or burner/venturi tube is blocked	1. Clean burner and/or burner/venturi tube
Flame seems to lose heat when burning in cold weather - temperature below 50ºF	1. Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vaporization process is too slow	1a. Turn LP gas tank valve to "CLOSED" 1b. Turn control knob to "OFF" 1c. Replace with a spare LP gas tank 1d. Reconnect LP gas tank per "Connecting LP Gas Tank" section on page 12 1e. Follow "Checking for Leaks" section on page 13 1f. Light outdoor firepit per "Lighting" section on page 14

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. The manufacturer may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which the manufacturer shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact the manufacturer's Customer Service Department using the contact information listed below. If the manufacturer confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if the manufacturer approves the claim, the manufacturer will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. The manufacturer will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. The manufacturer disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. THE MANUFACTURER ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. The manufacturer further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

The manufacturer does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on the manufacturer.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

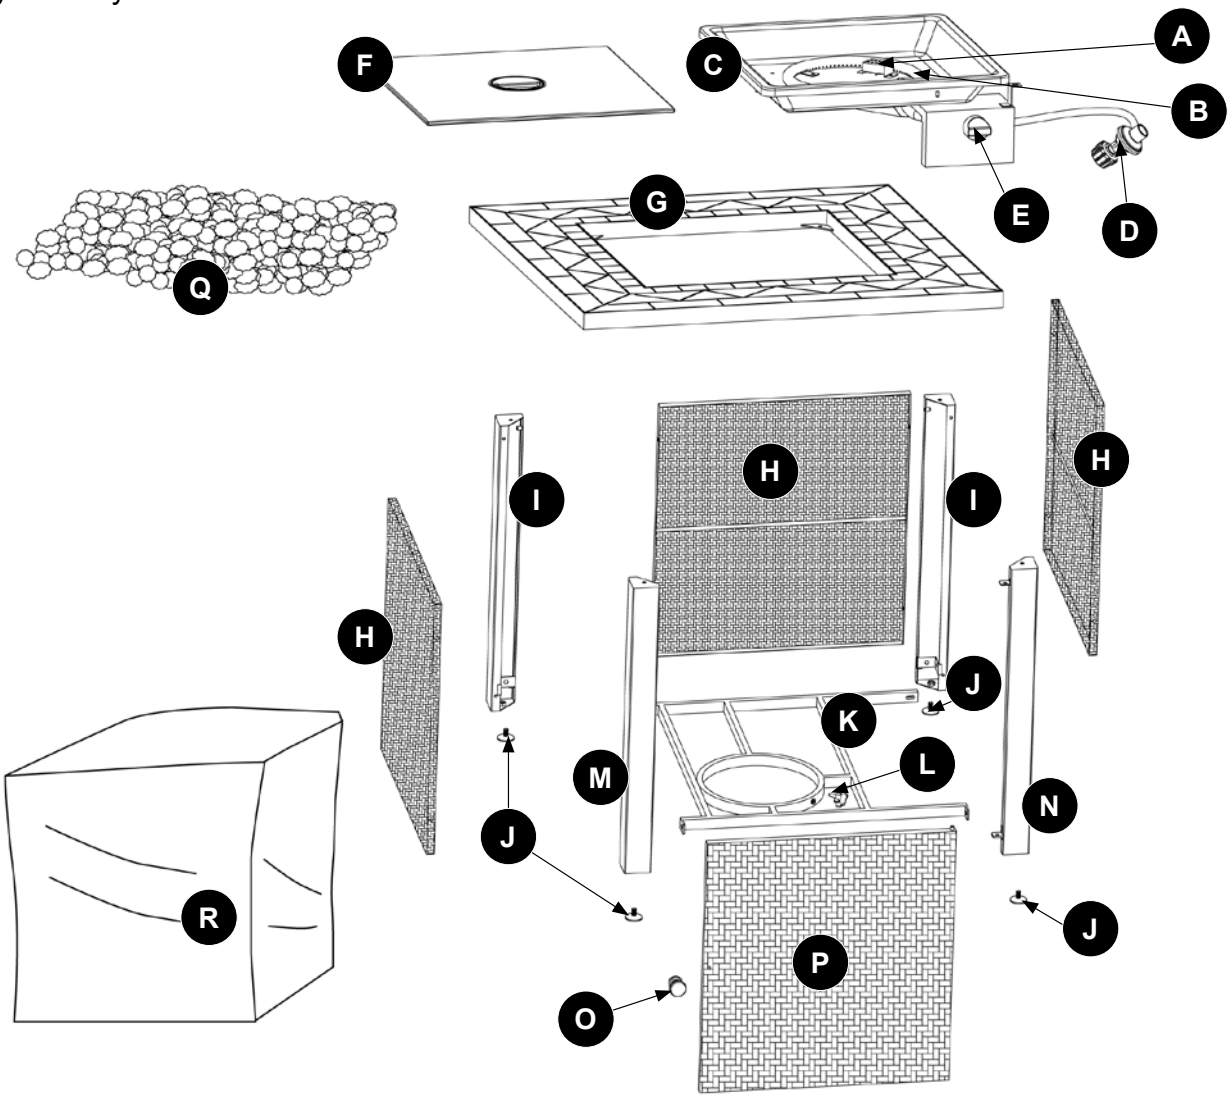

PART	DESCRIPTION	Part #
A	Pilot Housing	58-23-250
B	Burner	58-23-251
C	Bowl Assembly	58-23-252
D	Regulator/Hose Assembly	58-23-140
E	Control Knob	58-23-139
F	Lid	58-23-253
G	Hearth	58-23-254
H	Side Panel	58-23-255
I	Rear Leg	58-23-143
J	Foot	58-23-147
K	Bottom Frame	58-23-148

PART	DESCRIPTION	Part #
L	LP Gas Tank Retainer Knob	58-23-149
M	Left Front Leg	58-23-144
N	Right Front Leg	58-23-146
O	Door Handle	58-23-151
P	Door	58-23-256
Q	Lava Rocks	55-05-833
R	Vinyl Cover	58-23-257

Printed in China

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/gardentreasures

ARTICLE #0574296

FOYER D'EXTÉRIEUR AU GAZ

MODÈLE #GAD1435L

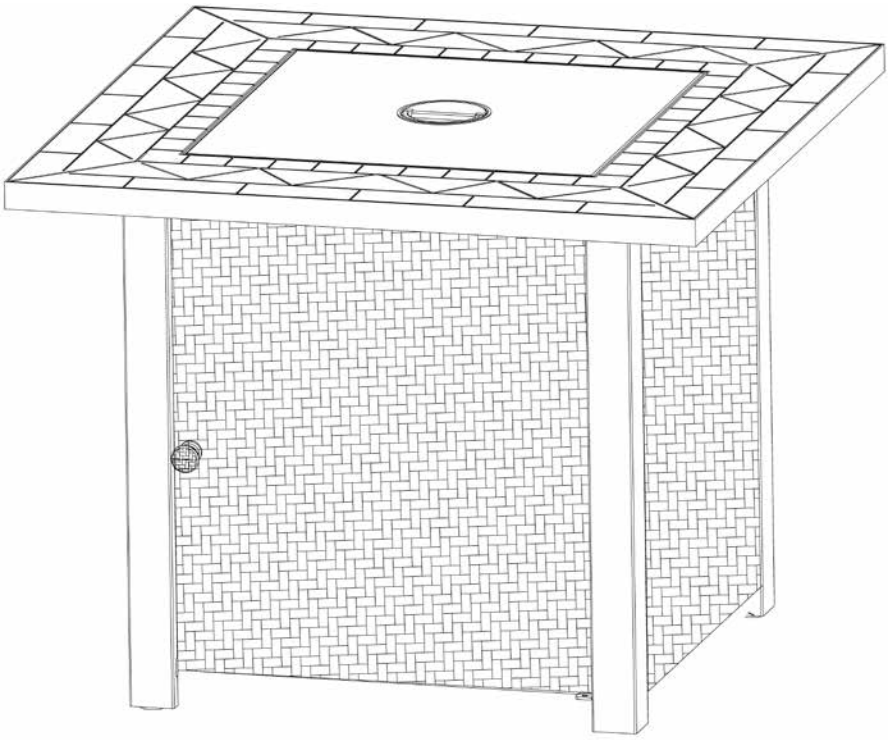

Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement. Si vous assemblez cet appareil pour une autre personne, remettez-lui ce guide pour qu'elle puisse le consulter ultérieurement.

L'utilisation et l'installation de cet article doivent être conformes aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, suivre la dernière édition du *National Fuel Gas Code* (Code national de gaz combustible), les normes ANSI Z223.1/NFPA 54) ou le *International Fuel Gas Code* (Code international de gaz combustible), le *National Gas and Propane Installation Code* (Code d'installation du gaz naturel et du propane) CSA B149.1 ou le *Propane and Handling Code* (Code d'entreposage et de manutention du propane) B149.2, selon le cas. Après son installation, l'appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou en l'absence de codes locaux, au *National Electrical Code* (Code national de l'électricité) ANSI/NFPA 70, selon le cas.

Pour une installation au Canada, les présentes instructions, bien qu'en général acceptables, ne sont pas nécessairement conformes aux codes d'installation canadiens, particulièrement en ce qui a trait à la tuyauterie en surface et souterraine. L'installation de cet appareil au Canada doit être effectuée conformément aux codes locaux ou à la norme canadienne CAN/CGA B149.1 (code d'installation pour les appareils et l'équipement de combustion de gaz).

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité 21
Contenu de l'emballage 27
Quincaillerie comprise 28
Préparation 28
Instructions pour l'assemblage 29
Mode d'emploi 31
- Insertion de la bouteille de propane liquide 31
- Fixation de la bouteille de propane liquide 31
- Retrait de la bouteille de propane liquide 31
- Détection des fuites 32
- Raccords des brûleurs 32
- Raccord de la bouteille et de la conduite de gaz 32
- Avant chaque utilisation 33
- Allumage 34
- Extinction 34
- Avant l'entreposage 34

Entretien 35
Dépannage 36
Garantie limitée 40
Liste des pièces de rechange 41

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour usage à l'extérieur seulement (hors de tout abri clos).
N'utilisez PAS cet article pour cuisiner.

⚠ DANGER

S'il y a une odeur de gaz :

1. **Coupez l'admission de gaz de l'appareil.**
2. **Éteindre toute flamme nue.**
3. **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.**

⚠ AVERTISSEMENT

1. **Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inapproprié peuvent être la cause de blessures ou de dommages.**
2. **Veuillez lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce matériel.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

Ne laissez PAS cet appareil en marche sans surveillance.

AVERTISSEMENT

1. **Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.**
2. **Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.**

DANGER

MONOXYDE DE CARBONE

- **Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.**
- **L'utilisation de cet appareil dans des espace clos peut entraîner la mort.**
- **Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou maison.**

AVERTISSEMENT

1. **Si vous n'observez pas à la lettre les instructions contenues dans le présent document, un incendie ou une explosion pourrait survenir et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.**
2. **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
   - **NE tentez PAS d'allumer d'appareils.**
   - **Ne touchez à AUCUN commutateur électrique et n'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.**
   - **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz en utilisant le téléphone d'un voisin.**
   - **Suivez les directives du fournisseur de gaz.**
   - **Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.**
3. **L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur, un agent de service d'entretien ou un fournisseur de gaz qualifié.**
4. **Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.**
5. **Si vous assemblez cet appareil pour une autre personne, remettez-lui ce guide pour qu'elle puisse le consulter ultérieurement.**

AVERTISSEMENT

- Ce foyer d'extérieur est expédié de l'usine pour une utilisation avec du propane liquide seulement. La conversion de ce foyer d'extérieur pour une utilisation avec du gaz naturel, ou la tentative de l'utiliser avec du gaz naturel, est dangereuse, pourrait causer des blessures et annulerait votre garantie.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N’utilisez PAS ce foyer d’extérieur comme appareil de chauffage pour l’intérieur. Des vapeurs de monoxyde de carbone TOXIQUES pourraient s’accumuler et causer l’asphyxie.
- Caractéristiques du propane liquide :
  - Le propane liquide est inflammable et dangereux s’il est manipulé incorrectement. Informez-vous de ses caractéristiques avant d’utiliser tout produit au propane liquide.
  - Le propane liquide est explosif sous pression et plus lourd que l’air, et il s’accumule dans les endroits profonds.
  - À son état naturel, le gaz propane liquide est inodore. Pour votre sécurité, une substance odorante sentant le chou pourri est ajoutée.
  - Au contact de la peau, le propane liquide peut causer des brûlures par le froid.
- L’utilisation de cet article nécessite une bouteille de propane liquide. Seules les bouteilles portant l’indication « Propane » conviennent.
  - La bouteille de propane liquide doit être fabriquée et identifiée conformément aux normes pour les réservoirs de propane liquide du *U.S. Department of Transportation (DOT) ou à la norme nationale du Canada (CAN/CSA-B339), « Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses »*, selon le cas.
  - La bouteille de propane liquide doit être placée de façon à permettre l’évacuation des vapeurs.
  - La bouteille de propane liquide doit être munie d’un dispositif reconnu de prévention des trop-pleins et d’un raccord pour bouteille de propane liquide QCCI ou de type I (CGA810).
  - La bouteille de propane liquide doit être munie d’un collier servant à protéger le robinet de la bouteille.
  - N’utilisez jamais une bouteille de propane liquide dont le corps, le robinet, le collier ou le socle est endommagé.
  - Les bouteilles de propane liquide bosselées ou rouillées peuvent être dangereuses et doivent être vérifiées par votre fournisseur de propane liquide avant d’être utilisées.
  - Prenez soin de ne pas échapper la bouteille de propane liquide et de ne pas la manipuler rudement.
  - Les bouteilles doivent être entreposées à l’extérieur et placées hors de la portée des enfants. Elles ne doivent pas être entreposées dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos. Il ne faut jamais entreposer votre bouteille de propane liquide dans un endroit où la température peut excéder 51,7 °C.
  - N’insérez AUCUN outil ou corps étranger dans le tuyau de sortie du robinet ni dans la soupape de sécurité. Vous pourriez endommager le robinet et provoquer une fuite. Une fuite de propane peut causer une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort.
  - Ne laissez jamais une bouteille de propane liquide dans une voiture exposée à la chaleur ou dans un coffre de voiture. La chaleur entraînera une augmentation de la pression du gaz, ce qui risque de faire ouvrir la soupape de sécurité et de laisser le gaz s’échapper.
  - Mettez le capuchon protecteur sur l’orifice de sortie du robinet de la bouteille lorsque celle-ci n’est pas utilisée. Utilisez uniquement des capuchons protecteurs du même type que celui fourni avec le robinet de la bouteille. D’autres types de capuchon ou de bouchon peuvent laisser fuir le propane.
  - Ne rangez PAS une bouteille de propane liquide de rechange sous l’appareil ou à proximité de celui-ci.
  - Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 % de sa capacité.
  - Le non-respect des consignes qui précèdent peut entraîner un incendie susceptible de causer des dommages matériels ou des blessures graves.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Suivez toutes les instructions de la section « Détection des fuites » à la page 13 avant d'utiliser l'article. Pour prévenir les incendies ou les explosions lorsque vous tentez de détecter les fuites :
  - Effectuez toujours un essai d'étanchéité avant d'allumer le foyer d'extérieur et chaque fois qu'une bouteille est raccordée en vue de son utilisation.
  - Ne fumez pas. N'utilisez PAS et n'acceptez PAS la présence d'autres sources d'inflammation sur les lieux lorsque vous tentez de détecter des fuites.
  - Effectuez l'essai d'étanchéité à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
  - N'utilisez PAS d'allumette, de briquet, ni de flamme pour détecter les fuites de gaz.
  - L'alcool, les médicaments sous ordonnance et les médicaments vendus sans ordonnance peuvent affecter les facultés du consommateur, l'empêchant d'assembler cet appareil correctement ou de l'utiliser de manière sécuritaire.
  - Les odeurs fortes, le rhume, la congestion des sinus, etc., peuvent empêcher de déceler l'odeur d'une fuite de propane. Faites preuve de précaution et de bon sens lorsque vous tentez de détecter des fuites.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur tant que les fuites n'ont pas toutes été colmatées.
- Si vous ne parvenez pas à colmater une fuite, coupez l'alimentation en propane liquide. Appelez un service de réparation d'appareils au gaz ou votre fournisseur de propane liquide local.
- Ce foyer d'extérieur ne doit PAS être utilisé par des enfants.
- Ne portez PAS de vêtements inflammables ou amples lorsque vous utilisez ce foyer d'extérieur.
- Ne vous penchez jamais au-dessus de ce foyer d'extérieur lorsque vous l'allumez ou lorsqu'il est en marche.
- Lorsque ce foyer d'extérieur est en marche, certaines de ses parties deviennent trop chaudes pour être touchées. Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas aux surfaces chaudes avant que l'appareil ne soit complètement refroidi (environ 45 minutes), à moins d'utiliser des articles de protection (par exemple, des poignées isolées ou des gants/mitaines résistant à la chaleur).
- Ne laissez PAS un foyer d'extérieur allumé sans surveillance, surtout si des enfants ou des animaux se trouvent à proximité.
- Prévenez enfants et adultes des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et demeurez à une distance sécuritaire de l'appareil pour prévenir les brûlures et l'inflammation des vêtements.
- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Les bûches, le verre et les pierres de lave deviennent très chauds. Tenez les enfants et les animaux à une distance sécuritaire de cet appareil.
- Portez des gants protecteurs lorsque vous assemblez cet article.
- Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'article, ne forcez PAS pour assembler les pièces.
- Ne vous tenez PAS debout ou assis sur le manteau ou toute autre partie de cet appareil.
- Ne lancez RIEN dans les flammes lorsque l'appareil est en marche.
- Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez PAS cet appareil avant d'avoir lu le MODE D'EMPLOI à la page 12.
- Cet appareil est conçu pour un usage extérieur seulement et ne doit PAS être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.
- N'allumez PAS et n'utilisez PAS cet appareil à une distance de moins de 3,05 m d'un mur, d'une structure ou d'un immeuble.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour un usage résidentiel seulement. Ce foyer d'extérieur n'est PAS conçu pour un usage commercial.
- Ce foyer d'extérieur est homologué uniquement pour une utilisation aux États-Unis ou au Canada. Ne le modifiez PAS pour l'utiliser dans un autre lieu. Une telle modification représenterait un risque pour la sécurité et annulerait votre garantie.
- Résidents d'un immeuble d'habitation : Vérifiez auprès de la direction quels sont les exigences et les codes de prévention des incendies s'appliquant à l'utilisation d'un foyer d'extérieur au propane liquide dans votre immeuble d'habitation. Si l'utilisation de l'appareil est permise, utilisez-le à l'extérieur et au rez-de-chaussée, à une distance de 3,05 m de toute structure. Ne l'utilisez PAS sur ou sous un balcon.
- Tous les raccords de votre foyer d'extérieur ont été vérifiés en usine afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite. Vérifiez tous les raccords tel qu'il est indiqué dans la section MODE D'EMPLOI à la page 12, car les raccords peuvent s'être desserrés lors de l'expédition.
- Vérifiez votre appareil pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites même si une autre personne l'a assemblé pour vous.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il y a une fuite de gaz. Les fuites de gaz peuvent causer un incendie ou une explosion.
- ÉVITEZ d'entreposer ou d'utiliser de l'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à une distance de moins de 7,62 m de cet appareil.
- N'utilisez PAS l'article dans une atmosphère explosive. Assurez-vous que l'espace autour de votre foyer d'extérieur est propre et exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Ce foyer d'extérieur n'est PAS destiné à être utilisé sur un véhicule récréatif ou un bateau.
- NE PAS raccorder à une alimentation en gaz éloignée.
- Ne tentez jamais de raccorder ce foyer d'extérieur au système autonome d'alimentation en propane liquide d'une caravane, d'une autocaravane ou d'une résidence.
- Utilisez toujours l'article conformément à tous les codes locaux, provinciaux et fédéraux applicables. Communiquez avec votre service d'incendie local pour plus d'informations sur les feux à l'air libre.
- Lorsque vous utilisez ce foyer d'extérieur, prenez les mêmes précautions que vous prendriez pour toute flamme nue.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur avant d'avoir lu le guide d'utilisation en entier.
- Ne brûlez PAS de combustibles solides, notamment du bois, des briquettes de charbon, des blocs de charbon, des bûches artificielles, du bois de grève, des déchets, des feuilles, du papier, du carton, du contreplaqué ou du bois peint, teint ou traité sous pression, dans ce foyer d'extérieur.
- Il est essentiel de toujours garder propres le compartiment du robinet du foyer d'extérieur, ses brûleurs et les conduits d'aération. Inspectez le foyer d'extérieur avant chaque utilisation.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur tant qu'il n'est pas COMPLÈTEMENT assemblé et tant que toutes les pièces ne sont pas fixées et serrées solidement.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur à proximité d'une voiture, d'un camion, d'une camionnette ou d'un véhicule récréatif.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur sous une saillie ou à proximité de toute structure combustible non protégée. Évitez toute utilisation sous un arbre ou un arbuste, ou à proximité d'un arbre ou d'un arbuste.
- Utilisez toujours ce foyer d'extérieur sur une surface dure, de niveau et non combustible, par exemple une surface en béton ou en pierre. Il se peut qu'une surface recouverte d'asphalte ou de revêtement bitumineux ne convienne pas.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur pour cuisiner.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- NE PAS utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.
- N'utilisez PAS l'article lorsque le temps est venteux.
- N'utilisez PAS ce foyer d'extérieur si le brûleur n'est pas fixé en place.
- Gardez les cordons d'alimentation à distance de ce foyer d'extérieur lorsqu'il est en marche.
- N'accrochez PAS et ne placez PAS de vêtements ou d'autres matériaux inflammables sur l'appareil ou près de celui-ci.
- Avant de mettre l'appareil en marche, replacez tout écran ou autre dispositif de protection ayant été retiré lors de l'entretien.
- S'il y a lieu, retirez la housse protectrice lorsque le brûleur est en marche.
- Ne tentez PAS de déplacer le foyer d'extérieur lorsqu'il est en marche. Attendez que le foyer d'extérieur soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le ranger.
- Nettoyez à fond et examinez régulièrement ce foyer d'extérieur.
  - Nettoyez et inspectez le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil. Si le tuyau présente des traces d'usure ou d'abrasion, des coupures ou des fuites, vous devrez le remplacer avant d'utiliser l'appareil.
  - Inspectez le brûleur avant chaque utilisation de l'appareil. Si vous constatez des dommages, vous devrez remplacer le brûleur avant d'utiliser l'appareil. Utilisez uniquement le brûleur indiqué par le fabricant.
- Ce foyer d'extérieur doit être inspecté au moins une fois par année par une personne qualifiée. Selon la fréquence d'utilisation, un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire. N'utilisez PAS l'article tant que les pièces n'ont pas toutes été réparées ou remplacées.
- Utilisez uniquement l'ensemble régulateur/tuyau fourni. Utilisez uniquement l'ensemble régulateur/tuyau de rechange indiqué par le fabricant.
- N'utilisez que des pièces autorisées par le fabricant. L'utilisation de pièces non autorisées pourrait s'avérer dangereuse et annulerait votre garantie.
- Il est permis d'entreposer ce foyer d'extérieur à l'intérieur uniquement si la bouteille de gaz est déconnectée, retirée du foyer d'extérieur et rangée correctement à l'extérieur.
- Ne tentez PAS de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou tout raccord de gaz lorsque le foyer d'extérieur est en marche.
- Fermez le robinet de la bouteille pour couper l'alimentation en gaz lorsque le foyer d'extérieur n'est pas en marche.
- Le régulateur de pression est réglé pour une pression de 27,94 cm de colonne d'eau.
- La pression d'alimentation en gaz maximale de ce foyer d'extérieur est de 27,94 cm de colonne d'eau.
- Avant de vérifier la pression, fermez le robinet de la bouteille de propane liquide et débranchez le régulateur de gaz. La pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz doit être de 3,5 kPa (0,5 lb/po^2) ou moins.
- L'ouverture du collier de la bouteille doit être orientée vers le côté de la porte pour faciliter l'accès.
- N'entreposez PAS de matériaux combustibles dans la base.

⚠ PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

- Les sous-produits de combustion créés lors de l'utilisation de cet appareil contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices.
- Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

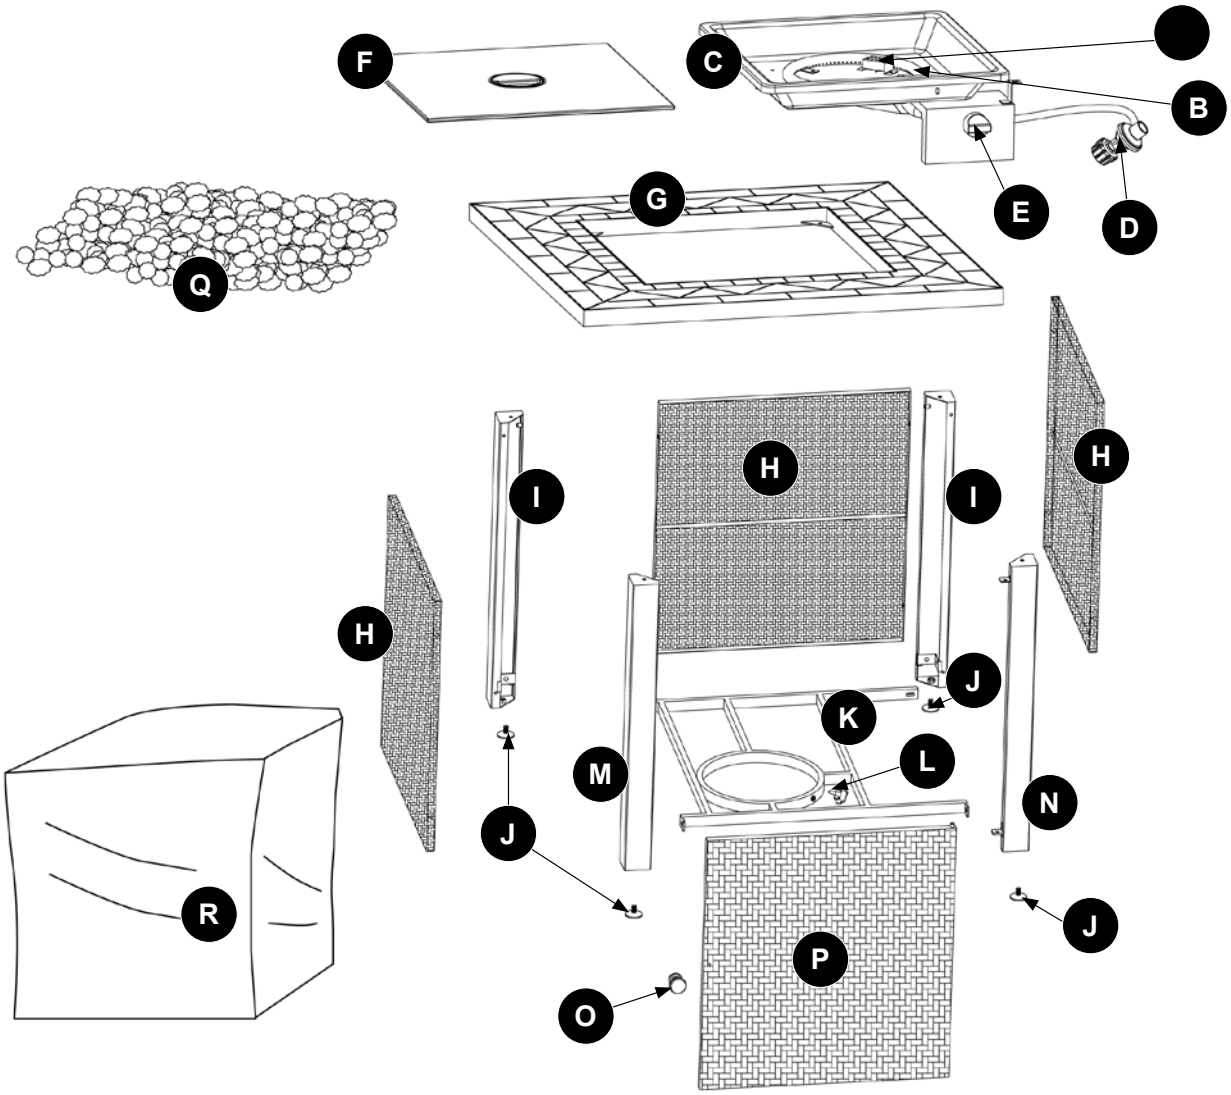

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Boîtier de veilleuse (préassemblé à l'ensemble de cuve [C])	1
B	Brûleur (préassemblé à l'ensemble de cuve [C])	1
C	Ensemble de cuve	1
D	Ensemble régulateur/ tuyau (préassemblé à l'ensemble de cuve [C])	1
E	Bouton de commande (préassemblé à l'ensemble de cuve [C])	1
F	Couvercle	1
G	Âtre	1
H	Panneau latéral	3

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
I	Montant arrière	2
J	Pied	4
K	Cadre inférieur	1
L	Bouton de retenue pour bouteille de propane liquide (préassemblé au cadre inférieur [K])	1
M	Montant avant gauche	1
N	Montant avant droit	1
O	Poignée de porte	1
P	Porte	1
Q	Pierres de lave	1 sac
R	Housse en vinyle	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

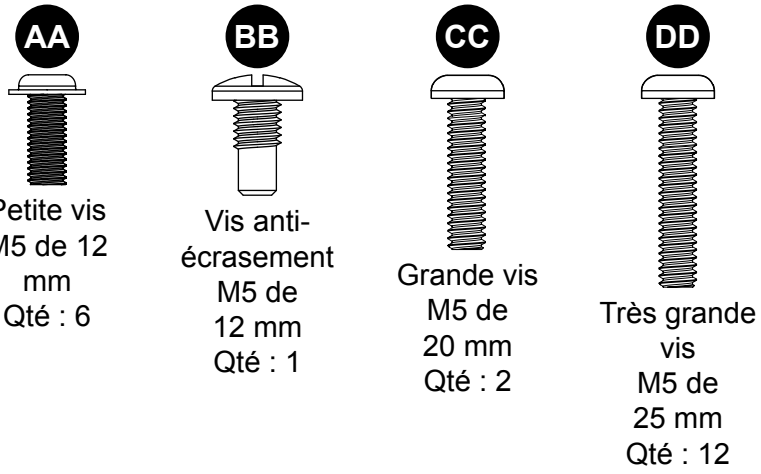
AA
Petite vis M5 de 12 mm Qté : 6
BB
Vis anti-écrasement M5 de 12 mm Qté : 1
CC
Grande vis M5 de 20 mm Qté : 2
DD
Très grande vis M5 de 25 mm Qté : 12

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Pour un assemblage facile :

- Choisissez l'endroit où vous installerez l'article. Pour protéger les pièces, choisissez une surface lisse et non abrasive, exempte de fissures et d'ouvertures.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage.
- Serrez d'abord tous les éléments de quincaillerie à la main. Ensuite, à la fin de chaque étape, serrez à nouveau tous les éléments de quincaillerie. Prenez soin de ne pas serrer excessivement, car vous risqueriez d'endommager les surfaces ou le filetage.
- Pour des résultats optimaux, effectuez chaque étape dans l'ordre présenté.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'âtre (G) à l'envers, puis fixez-y les montants arrière (I), le montant avant gauche (M) et le montant avant droit (N) à l'aide de petites vis M5 de 12 mm (AA).

Quincaillerie utilisée

AA	Petite vis M5 de 12 mm		x 4

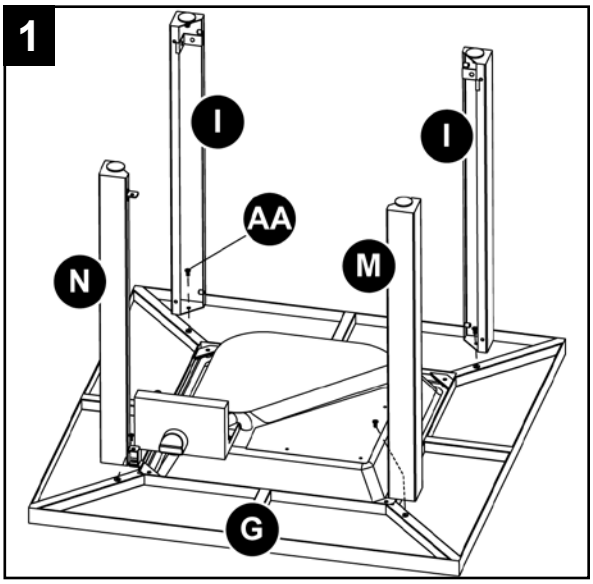

2. Fixez les panneaux latéraux (H) à l'ensemble à l'aide de très grandes vis M5 de 25 mm (DD).

Quincaillerie utilisée

DD	Très grande vis M5 de 25 mm		x 12

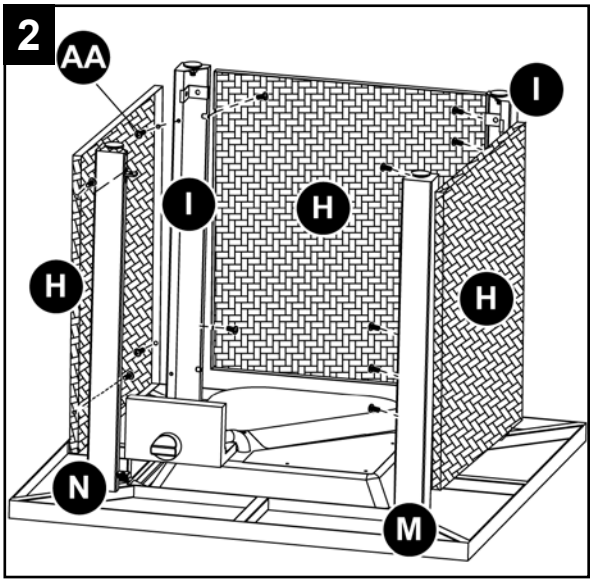

3. Fixez le cadre inférieur (K) au montant avant droit (N) et au montant avant gauche (M) à l'aide de petites vis M5 de 12 mm (AA).

   Ensuite, fixez le cadre inférieur (K) aux montants arrière (I) à l'aide de grandes vis M5 de 20 mm (CC).

Quincaillerie utilisée

AA	Petite vis M5 de 12 mm		x 2
CC	Grande vis M5 de 20 mm		x 2

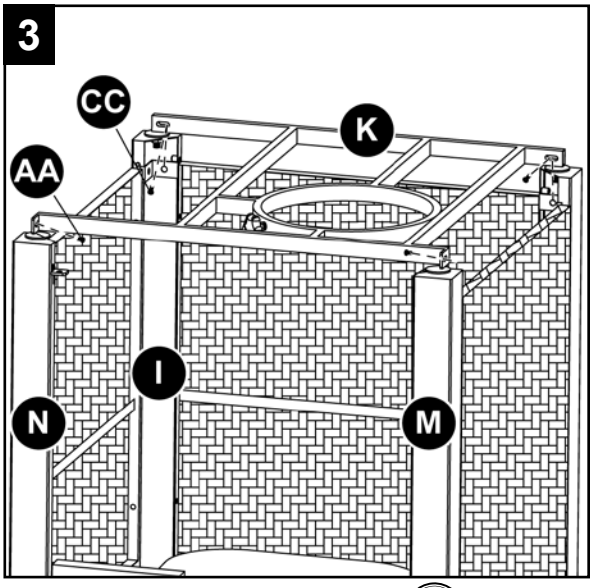

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Fixez la porte (P) au montant avant droit (N) à l'aide d'une vis anti-écrasement M5 de 12 mm (BB).

Quincaillerie utilisée

BB	Vis anti-écrasement M5 de 12 mm		x 1

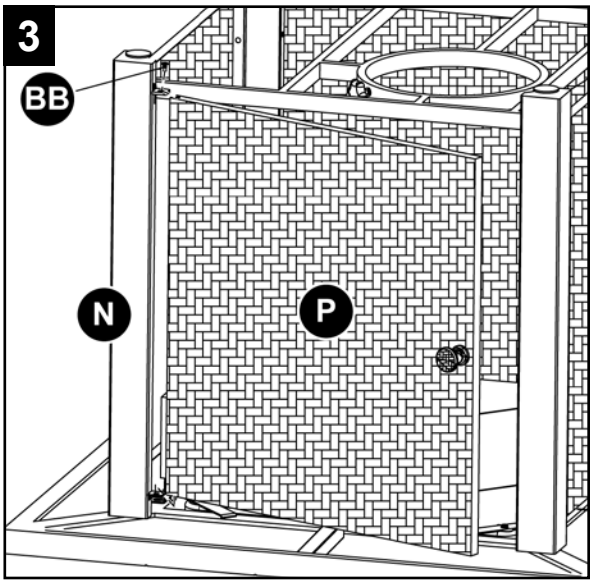

5. Remettez l'ensemble à l'endroit, puis placez les pierres de lave (Q) dans l'ensemble de cuve (C).

   Remarque : Les pierres de lave doivent mesurer de 2,03 cm à 5,08 cm de longueur. Il faut environ 3 kg de pierres de lave.

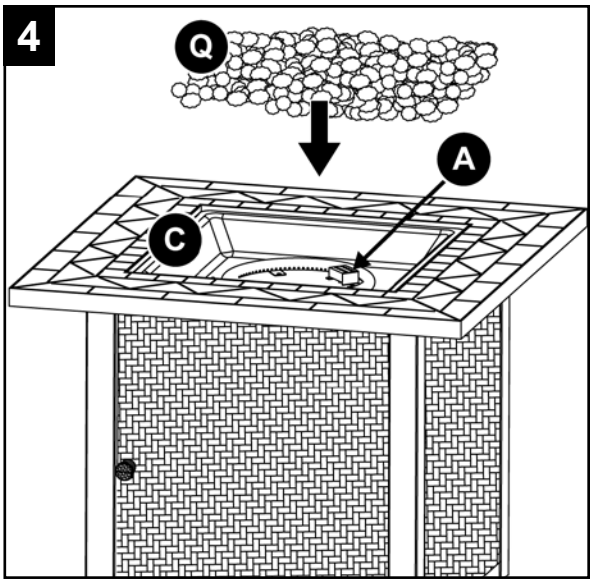

ATTENTION :

- Ne déversez PAS les pierres de lave de l'emballage. Placez soigneusement les pierres de lave à la main, de façon à éviter que les poussières obstruent le brûleur.

ATTENTION :

- Ne couvrez PAS le boîtier de veilleuse (A).

Consultez le MODE D'EMPLOI à la page 31 pour terminer l'installation.

MODE D'EMPLOI

Pour utiliser l'article, il vous faudra une bouteille de propane liquide standard remplie avec précision (vendue séparément) munie d'un robinet à filetage externe (figure 1).

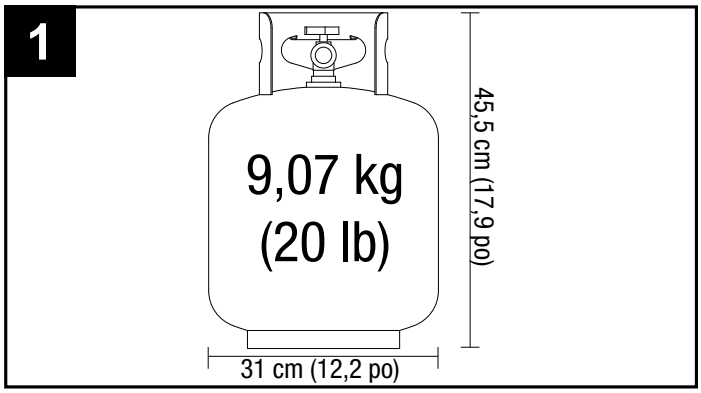

⚠ AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que le robinet de la bouteille de propane liquide est fermé.

⚠ ATTENTION :

- Déconnectez et retirez adéquatement la bouteille de propane liquide avant de déplacer ce foyer d'extérieur.

Insertion de la bouteille de propane liquide

1. Desserrez le bouton de retenue pour bouteille de propane liquide (L) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (figure 2).
2. Placez la bouteille de propane liquide remplie avec précision à l'endroit dans le trou du cadre inférieur (K), de façon à ce que le robinet de la bouteille soit orienté vers le raccord de la conduite de gaz (figure 3).
3. Fixez la bouteille en tournant le bouton de retenue pour bouteille de propane liquide (L) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré (figure 4).

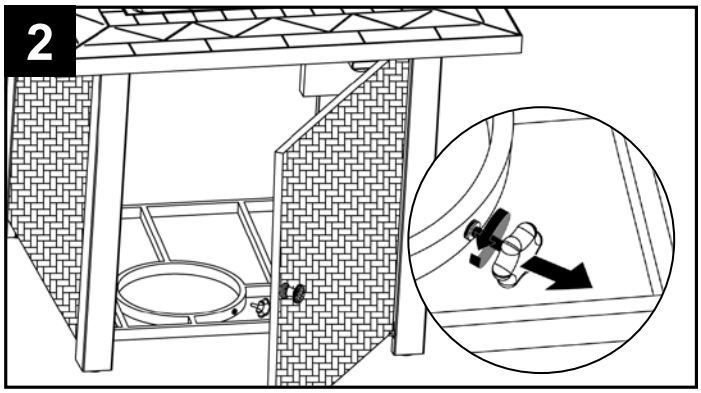

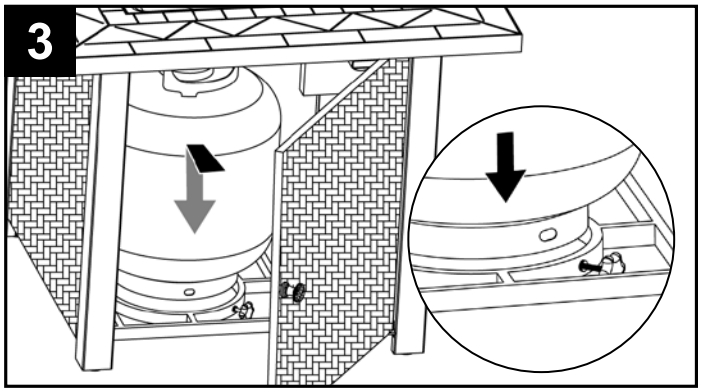

Raccord de la bouteille de propane liquide

1. Avant de faire le raccord, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé dans la tête de la bouteille de propane liquide, la tête du robinet du régulateur, la tête du brûleur ou les orifices du brûleur.
2. Raccordez l'ensemble régulateur/tuyau (D) à la bouteille en tournant le bouton préassemblé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque (figure 5).

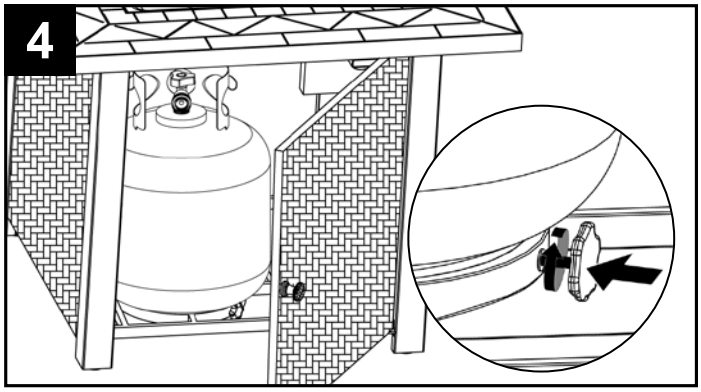

Retrait de la bouteille de propane liquide

1. Avant d'effectuer le retrait, assurez-vous que le robinet de la bouteille de propane liquide est fermé.
2. Déconnectez l'ensemble régulateur/tuyau (D) de la bouteille de propane liquide en tournant le bouton préassemblé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré (figure 6).
3. Placez le capuchon de protection sur la bouteille de propane liquide et entreposez la bouteille à l'extérieur dans un endroit bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Détection des fuites

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant d'utiliser ce foyer d'extérieur, assurez-vous d'avoir lu, de comprendre et de suivre l'intégralité des CONSIGNES DE SÉCURITÉ à la page 21. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
- Le fait de ne pas inspecter ce raccord ou de ne pas respecter ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion susceptible de causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

Raccords du brûleur

1. Assurez-vous que le robinet et le tuyau du régulateur sont solidement fixés au brûleur et à la bouteille.
2. Vérifiez le raccord entre le tube de venturi/brûleur et l'orifice.
3. Assurez-vous que le tube de venturi/brûleur est bien placé sur l'orifice.
4. Veuillez consulter les schémas pour assurer une installation adéquate (figures 7 et 8).
5. Si le tube de venturi/brûleur n'affleure pas exactement sur l'orifice tel qu'il est illustré, communiquez avec le service à la clientèle.

Raccord de la bouteille à la conduite de gaz

1. Préparez de 59,15 à 88,72 ml de solution pour détection des fuites (une partie de savon à vaisselle liquide et trois parties d'eau).
2. Assurez-vous que le bouton de commande (E) est à la position « ARRÊT » (fermée) (figure 9).
3. Raccordez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Raccord de la bouteille de propane liquide » à la page 31.
4. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane liquide.
5. Versez quelques gouttes de la solution (ou utilisez une gourde) sur chacun des points encerclés (figures 7 et 8).
   a. Si des bulles se forment, fermez le robinet de la bouteille de propane liquide, refaites le raccord et effectuez un autre essai.

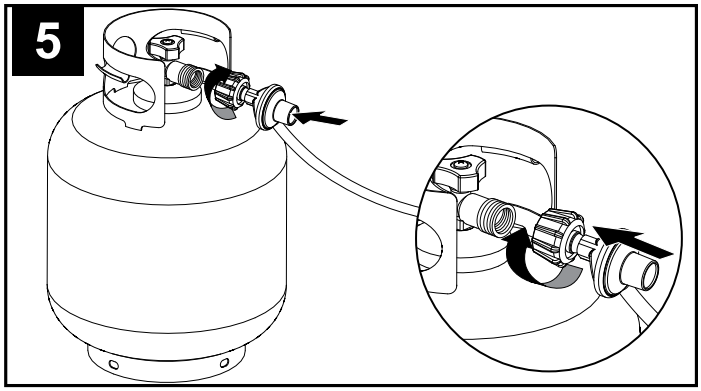

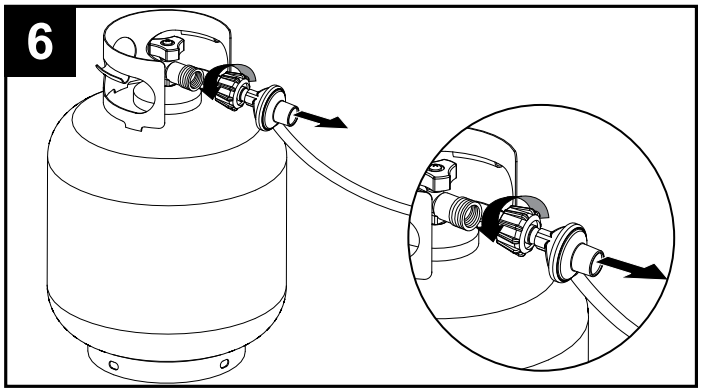

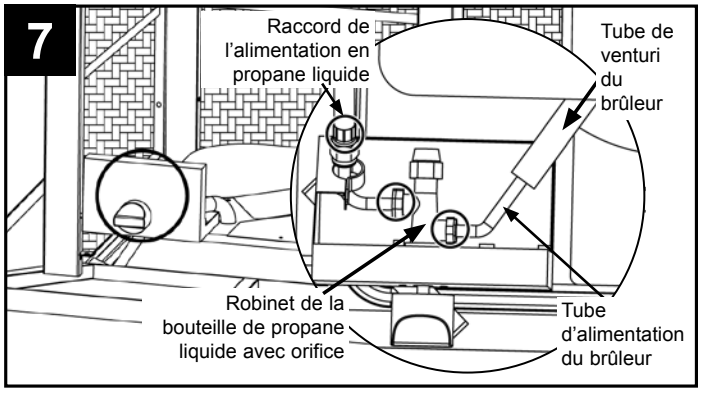
7
Raccord de l'alimentation en propane liquide
Tube de venturi du brûleur
Robinet de la bouteille de propane liquide avec orifice
Tube d'alimentation du brûleur

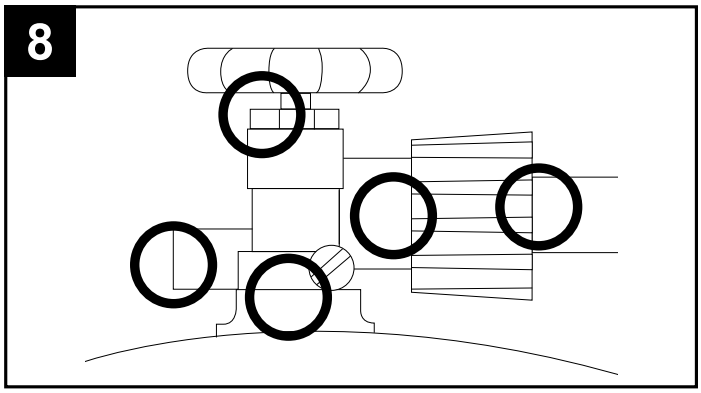

b. Si des bulles se forment toujours après plusieurs tentatives, fermez le robinet de la bouteille de propane liquide et retirez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Retrait de la bouteille de propane liquide » à la page 31. Communiquez avec le service à la clientèle.
c. Si aucune bulle ne se forme après une minute, fermez le robinet de la bouteille de propane liquide, essuyez la solution et poursuivez.

Avant chaque utilisation :

1. Gardez l'aire d'utilisation du foyer d'extérieur dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
2. N'obstruez PAS le flux d'air de combustion du propane liquide ni le flux d'air de ventilation.
3. Gardez les orifices d'aération de la bouteille de propane liquide dégagés et exempts de tout débris.
4. Consultez la section « ENTRETIEN » à la page 35 pour des instructions relatives au nettoyage.
5. Vérifiez tous les raccords de l'alimentation en gaz pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.
6. Vérifiez si les pièces sont endommagées ou rouillées.
7. Vérifiez si le flux d'air du brûleur est obstrué. Les araignées, les insectes et les toiles peuvent obstruer le tube de venturi/brûleur. Un tube de venturi/brûleur obstrué peut entraîner un incendie.
8. Si une pièce est endommagée, n'utilisez PAS l'article tant que les réparations ne sont pas terminées.

Allumage

⚠ ATTENTION :

- Gardez l'aire d'utilisation de cet appareil d'extérieur au gaz dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- N'obstruez PAS le flux d'air de combustion et de ventilation.
- Vérifiez et nettoyez les tubes de venturi/brûleur pour enlever les insectes et les nids d'insectes. Un tube obstrué peut entraîner un incendie.
- Toute tentative d'allumer le brûleur lorsqu'il est couvert peut causer une explosion.
- Après l'allumage, remettez soigneusement les pierres de lave à leur emplacement approprié à l'aide d'un outil pour foyer (non inclus) et de gants résistant à la chaleur (non inclus), en prenant soin d'éviter la flamme.
- Si l'appareil ne s'allume pas en cinq secondes, tournez le bouton de commande (E) du brûleur à la position « ARRÊT », attendez cinq minutes, éventez le brûleur à l'aide de papier journal ou d'un magazine et répétez le processus d'allumage.

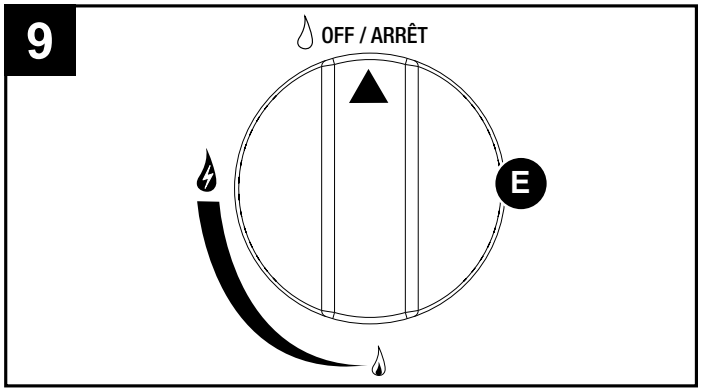

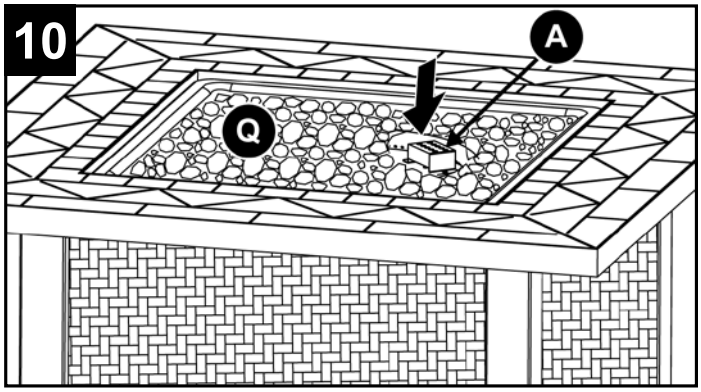

MODE D'EMPLOI

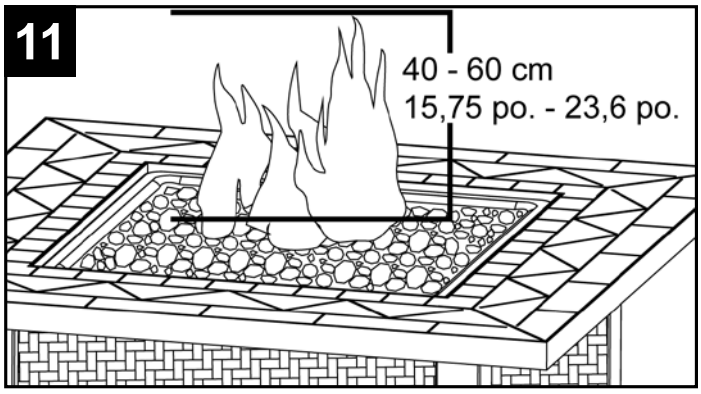

1. Assurez-vous que toutes les étiquettes, tous les matériaux d'emballage et toutes les pellicules protectrices ont été retirés du foyer d'extérieur.
2. Vérifiez si le flux d'air du brûleur est obstrué. Les araignées, les insectes et les toiles peuvent obstruer le tube de venturi/brûleur. Un tube de brûleur obstrué peut entraîner un incendie.
3. Le bouton de commande (E) doit être à la position « ARRÊT » (fermée) (figure 9).
4. Dégagez un petit espace autour du boîtier de veilleuse (A) en repoussant les pierres de lave (Q).
5. Raccordez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Raccord de la bouteille de propane liquide » à la page 31.
6. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane liquide.
7. Enfoncez le bouton de commande (E) et tournez-le jusqu'à la position « (HIGH) » (élevée). Le brûleur devrait s'allumer. Si ce n'est pas le cas, répétez le processus jusqu'à trois fois.
8. Si l'appareil ne s'allume pas en cinq secondes, tournez le bouton de commande (E) du brûleur à la position « ARRÊT » (fermée), attendez cinq minutes, éventez le brûleur à l'aide de papier journal ou d'un magazine et répétez le processus d'allumage.
9. Si l'allumeur n'allume pas le brûleur :
   a. Mettez des gants résistant à la chaleur (non inclus) et approchez une allumette longue (non incluse) ou un briquet au butane long (non inclus) du boîtier de veilleuse (A) (figure 10).
   b. Enfoncez le bouton de commande (E) et tournez-le jusqu'à la position « » (faible).
   c. Retirez l'allumette ou le briquet une fois que le brûleur est allumé.
10. Après avoir procédé à l'allumage, examinez la flamme du brûleur. Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur des flammes correspond à l'illustration (figure 11).

Extinction

1. Fermez le robinet de la bouteille de propane liquide.
2. Tournez le bouton de commande (E) à la position « ARRÊT » (fermée).
   Remarque : Il est normal que vous entendiez un « pouf » une fois que tout le propane liquide a été brûlé.
3. Retirez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Retrait de la bouteille de propane liquide » à la page 31.

Avant l'entreposage

1. Fermez le robinet de la bouteille de propane liquide.
2. Tournez le bouton de commande (E) à la position « ARRÊT » (fermée).
3. Retirez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Retrait de la bouteille de propane liquide » à la page 31.
4. Nettoyez toutes les surfaces.
5. Couvrez le brûleur d'une légère couche d'huile à cuisson afin de prévenir la rouille excessive.
6. Placez le couvercle (F) sur le foyer d'extérieur.
7. Couvrez ce foyer d'extérieur à l'aide de la housse en vinyle (R).

ENTRETIEN

⚠ ATTENTION :

- Le nettoyage et l'entretien du foyer d'extérieur doivent toujours être effectués une fois le foyer d'extérieur refroidi et l'alimentation en gaz débranchée.
- Ne nettoyez AUCUNE pièce du foyer d'extérieur dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagerait le fini.
- Lorsque vous nettoyez les robinets ou les brûleurs, n'agrandissez PAS leurs orifices.
- Rangez l'article dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux.

Avis

1. Nettoyez à fond et examinez régulièrement ce foyer d'extérieur.
2. Les nettoyants abrasifs endommageront cet article.
3. N'utilisez jamais un nettoyant pour four pour nettoyer toute pièce de ce foyer d'extérieur.

Nettoyage des surfaces

1. Nettoyez les surfaces à l'aide de savon à vaisselle liquide doux ou de bicarbonate de sodium mélangé à de l'eau.
2. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant à base d'agrumes et une brosse en nylon.
3. Rincez à l'eau.
4. Laissez l'article sécher à l'air.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le brûleur ne s'allume pas au moyen de l'allumeur.	1. Le robinet de la bouteille de propane liquide est fermé.	1. Assurez-vous que le régulateur est solidement fixé à la bouteille de propane liquide, conformément à la section « Raccord de la bouteille de propane liquide » à la page 31, puis ouvrez le robinet de la bouteille de propane liquide.
	2. La bouteille de propane liquide est vide ou presque vide.	2. Remplissez ou remplacez la bouteille de propane liquide.
	3. Il y a une fuite de propane liquide.	3a. Fermez le robinet de la bouteille de propane liquide. 3b. Attendez cinq minutes pour laisser le gaz se dissiper. 3c. Suivez les instructions de la section « Détection des fuites » à la page 32.
	4. La pile doit être remplacée.	4. Remplacez la pile AA (suivez les instructions pour l'insertion de la pile).
	5. L'électrode et les brûleurs sont mouillés.	5. Essuyez avec un linge.
	6. L'électrode est fissurée ou brisée.	6. Communiquez avec le service à la clientèle.
	7. Un fil est mal raccordé ou est déconnecté.	7. Communiquez avec le service à la clientèle.
	8. Il y a un court-circuit (étincelles) entre l'allumeur et l'électrode.	8. Communiquez avec le service à la clientèle.
	9. L'allumeur est défectueux.	9. Communiquez avec le service à la clientèle.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Il est impossible d'allumer le brûleur à l'aide d'une allumette.	1. Il n'y a pas d'alimentation en gaz.	1. Vérifiez si la bouteille de propane liquide est vide. i. Si la bouteille est vide, remplissez-la ou remplacez-la. ii. Si la bouteille de propane liquide n'est pas vide, consultez la section « Baisse soudaine du débit de gaz ou hauteur de flamme réduite ».
	2. La bouteille de propane liquide est vide ou presque vide.	2. Remplissez ou remplacez la bouteille de propane liquide.
	3. Il y a une fuite de propane liquide.	3a. Tournez le robinet de la bouteille de propane liquide à la position « CLOSED » (fermée). 3b. Attendez cinq minutes pour laisser le gaz se dissiper. 3c. Suivez les instructions de la section « Détection des fuites » à la page 32.
	4. L'écrou d'accouplement et le régulateur ne sont pas correctement raccordés.	4. Tournez l'écrou d'accouplement d'un demi-tour à trois quarts de tour de plus, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé. Serrez uniquement à la main; n'utilisez PAS d'outil.
	5. L'alimentation en gaz est obstruée.	5a. Dégagez le tube de venturi/brûleur. 5b. Vérifiez si des tuyaux sont pliés ou tordus.
	6. La connexion est rompue entre le brûleur et le robinet.	6. Reconnectez le brûleur et le robinet.
	7. Il y a des toiles d'araignées ou des nids d'insectes dans le tube de venturi/brûleur.	7. Nettoyez le tube de venturi/brûleur.
	8. Les orifices du brûleur sont obstrués.	8. Nettoyez les orifices du brûleur.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Il y a baisse soudaine du débit de gaz ou la hauteur de flamme est réduite.	1. Il n'y a plus de gaz. 2. La soupape d'excès de débit a été déclenchée; le dispositif de sécurité a peut-être été activé.	1. Remplacez la bouteille de propane liquide. 2a. Tournez le bouton de commande à la position « ARRÊT ». 2b. Attendez 30 secondes, puis allumez le foyer d'extérieur conformément à la section « Allumage » à la page 33. 2c. Si les flammes sont toujours trop faibles, réinitialisez le dispositif de prévention des trop-pleins : i. Tournez les boutons de commande à la position « ARRÊT ». ii. Fermez le robinet de la bouteille de propane liquide. iii. Débranchez le régulateur. iv. Tournez les boutons de commande à la position « » (élevée). v. Attendez une minute. vi. Tournez les boutons de commande à la position « ARRÊT ». vii. Raccordez le régulateur et vérifiez si les raccords fuient, en prenant soin de ne pas ouvrir complètement le robinet. viii. Allumez le foyer d'extérieur conformément à la section « Allumage » à la page 33.
La combustion est irrégulière et la flamme ne se propage pas sur toute la longueur du brûleur.	Les orifices du brûleur sont obstrués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
La flamme est jaune ou orangée.	1. Le nouveau brûleur contient des résidus d'huile. 2. Il y a des toiles d'araignées ou des nids d'insectes dans le tube de venturi/brûleur. 3. Le robinet et le tube de venturi/brûleur sont mal alignés.	1. Laissez le foyer d'extérieur allumé pendant 15 minutes, puis inspectez-le de nouveau. 2. Nettoyez le tube de venturi/brûleur. 3. Assurez-vous que le tube de venturi/brûleur est bien raccordé au robinet.
La flamme s'éteint.	1. Il y a des vents violents. 2. La bouteille de propane liquide est presque vide. 3. La soupape d'excès de débit a été déclenchée; le dispositif de sécurité a peut-être été activé.	1. N'utilisez pas ce foyer d'extérieur lorsque les vents sont violents. 2. Remplissez ou remplacez la bouteille de propane liquide. 3. Assurez-vous que le tube de venturi/brûleur est bien raccordé au robinet.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Des retours de flamme se produisent (feu dans les tubes de venturi/brûleur).	1. Le brûleur ou le tube de venturi/brûleur est obstrué.	1. Nettoyez le brûleur ou le tube de venturi/brûleur.
La flamme semble perdre de sa chaleur par temps froid (moins de 10 °C).	1. De la glace s'est formée sur l'extérieur de la bouteille de propane liquide parce que le processus de vaporisation est trop lent.	1a. Fermez le robinet de la bouteille de propane liquide. 1b. Tournez le bouton de commande à la position « ARRÊT ». 1c. Remplacez la bouteille de propane liquide. 1d. Raccordez la bouteille de propane liquide conformément à la section « Raccord de la bouteille de propane liquide » à la page 31. 1e. Suivez les instructions de la section « Détection des fuites » à la page 33. 1f. Allumez le foyer d'extérieur conformément à la section « Allumage » à la page 33.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce produit et l'ensemble de ses pièces contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, à condition qu'il soit assemblé, entretenu et utilisé conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant peut exiger une preuve raisonnable de la date d'achat. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu de caisse ou votre facture.

La présente garantie limitée ne couvre que les réparations ou le remplacement des pièces ayant été soumises à des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et que le fabricant juge défectueuses après les avoir examinées. Avant de renvoyer une pièce, communiquez avec le service à la clientèle du fabricant aux coordonnées indiquées ci-dessous. Si, après examen, le fabricant juge le produit défectueux et approuve la réclamation, il remplacera la pièce défectueuse sans frais. Vous devrez vous acquitter du paiement préalable des frais d'expédition des pièces défectueuses.

Le fabricant fera parvenir des pièces de rechange à l'acheteur initial, fret ou port payé.

La présente garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par un accident, un usage abusif ou inapproprié, une modification, une installation ou un entretien inadéquat, par vous ou une tierce partie, ni le non-respect des instructions du présent guide d'utilisation quant à l'entretien régulier. La garantie limitée ne couvre pas non plus les dommages causés au fini après l'achat, par exemple les égratignures, les bosses, la décoloration, la rouille ou tout autre dommage causé par les intempéries.

La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie expresse. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux produits achetés de vendeurs autres que les détaillants et distributeurs autorisés, y compris la garantie de qualité marchande et la garantie d'aptitude à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE TIERCE PARTIE QUANT AUX DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Le fabricant décline également toute garantie implicite ou explicite et toute responsabilité relativement aux défauts de fabrication causés par une tierce partie.

La présente garantie limitée confère à l'acheteur des droits précis. Il est possible que l'acheteur dispose également d'autres droits, qui varient selon l'endroit où il habite. Certaines législations ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou les limitations quant à la durée d'une garantie, de sorte que les exclusions et les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

Le fabricant n'autorise aucune personne ou entreprise à accepter en son nom toute autre obligation ou responsabilité en lien avec la vente, l'installation, l'utilisation, le retrait, le retour ou le remplacement de l'équipement, et aucun représentant ne peut lier le fabricant à une obligation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

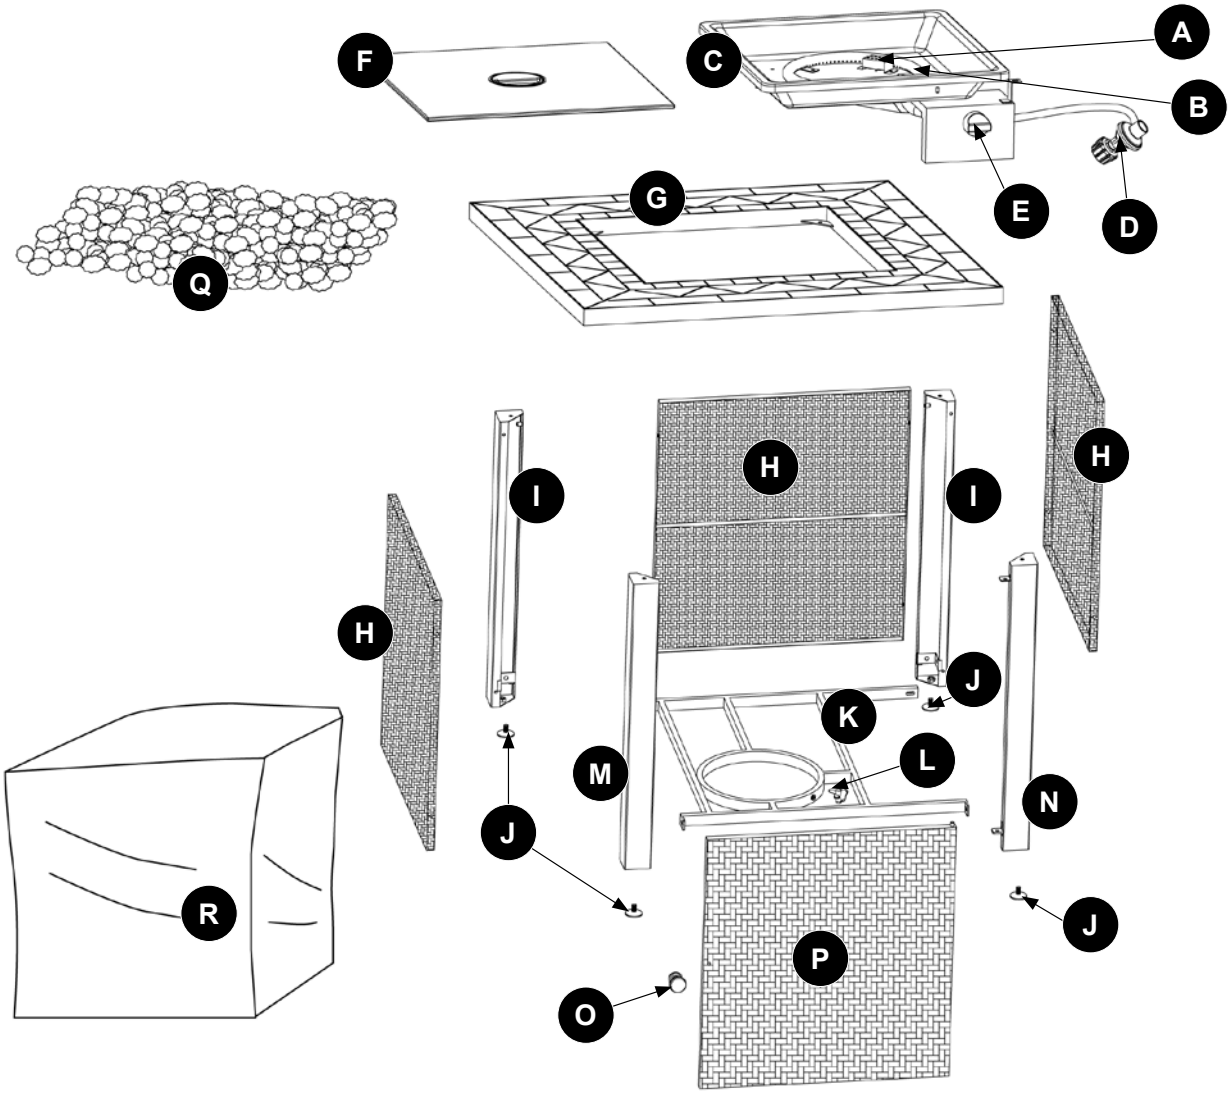

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
A	Boîtier de veilleuse	58-23-250
B	Brûleur	58-23-251
C	Ensemble de cuve	58-23-252
D	Ensemble régulateur/ tuyau	58-23-140
E	Bouton de commande	58-23-139
F	Couvercle	58-23-253
G	Âtre	58-23-254
H	Panneau latéral	58-23-255
I	Montant arrière	58-23-143
J	Pied	58-23-147
K	Cadre inférieur	58-23-148

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
L	Bouton de retenue pour bouteille de propane liquide	58-23-149
M	Montant avant gauche	58-23-144
N	Montant avant droit	58-23-146
O	Poignée de porte	58-23-151
P	Porte	58-23-256
Q	Pierres de lave	55-05-833
R	Housse en vinyle	58-23-257

Imprimé en Chine

Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/gardentreasures

ARTÍCULO #0574296

CHIMENEA A GAS PARA EXTERIORES

MODELO #GAD1435L

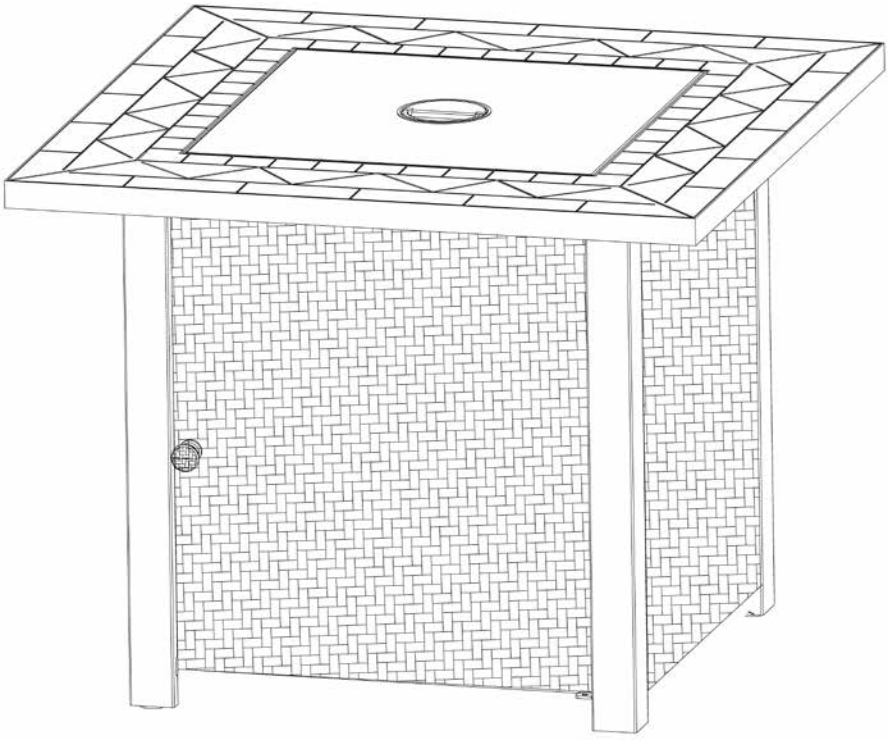

Guarde estas instrucciones para referencias futuras. Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo conserve para referencias futuras.

El uso y la instalación de este producto deben efectuarse conforme a las regulaciones locales. La instalación debe cumplir con los códigos locales o, si no los hubiere, con la última edición del *Código Nacional de Gas Combustible*, ANSI Z223.1 /NFPA 54, o con el *Código Internacional de Gas Combustible*, con el *Código de Instalación de Gas Propano y Gas Natural* CSA B149.1, o con el *Código de Manejo y Almacenamiento de Propano*, B149.2, según corresponda. Si corresponde, una vez instalado este aparato, debe presentar una puesta eléctrica a tierra conforme a los códigos locales, o si no los hubiere, al *Código Eléctrico Nacional* ANSI/NFPA 70.

Para la instalación en Canadá: Estas instrucciones, aunque son aceptables en general, no necesariamente cumplen con los códigos de instalación de Canadá, particularmente con las tuberías bajo o sobre tierra. La instalación de este aparato en Canadá debe efectuarse conforme a la norma CAN/CGA B149.1 (código de instalación para equipos y aparatos a gas propano) y los códigos locales.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Información de seguridad 43
Contenido del paquete 49
Aditamentos 50
Preparación 50
Instrucciones de ensamblaje 51
Instrucciones de funcionamiento 53
- Insertar el tanque de gas PL 53
- Fijar el tanque de gas PL. 53
- Desconectar el tanque de gas PL 53
- Buscar fugas 53
- Conexiones del quemador 54
- Conexión del tanque/de la tubería de gas. 54
- Antes de cada uso. 54
- Encendido 55
- Apagado. 55
- Antes de almacenar 56

Cuidado y mantenimiento 57
Solución de problemas 58
Garantía limitada 62
Lista de piezas de repuesto 63

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores (fuera de cualquier espacio cerrado)
NO use este producto para cocinar.

⚠ PELIGRO

Si siente olor a gas:

1. **Cierre el suministro de gas hacia el aparato.**
2. **Apague cualquier llama expuesta.**
3. **Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.**

⚠ ADVERTENCIA

1. **La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños a la propiedad.**
2. **Lea con detención las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO

NO deje el aparato sin supervisión mientras esté funcionando.

ADVERTENCIA

1. **NO almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este ni de ningún otro aparato.**
2. **No se deben almacenar cilindros de gas propano que no estén conectados y en uso cerca de este ni de ningún otro aparato.**

PELIGRO

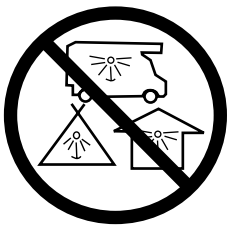

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

- **Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual es inodoro.**
- **Su uso en espacios cerrados puede ser fatal.**
- **Nunca use este aparato en un espacio cerrado, como dentro de tráilers, carpas, automóviles o casas.**

ADVERTENCIA

1. **Si no se sigue con precisión la información de este manual, pueden provocarse incendios o explosiones que produzcan daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.**
2. **QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS:**
   - **NO intente encender ningún aparato.**
   - **NO pulse ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono dentro del edificio.**
   - **Desde el teléfono de un vecino, llame inmediatamente a su proveedor de gas.**
   - **Siga las instrucciones del proveedor de gas.**
   - **Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al Departamento de Bomberos.**
3. **La instalación y reparación deben ser realizadas por un instalador calificado, una empresa de servicio o el proveedor de gas.**
4. **Guarde estas instrucciones para referencias futuras.**
5. **Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo conserve para referencias futuras.**

ADVERTENCIA

- Esta chimenea para exteriores, tal como se la produce en fábrica, se usa solo con gas PL. Es peligroso realizar una conversión a gas natural o usarlo en esta chimenea para exteriores, ya que puede producir lesiones corporales y anulará la garantía.
- NO use esta chimenea para exteriores para calefaccionar interiores. Las emanaciones TÓXICAS de monóxido de carbono pueden acumularse y causar asfixia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Características del gas PL:
  - El gas propano líquido es inflamable y peligroso si se manipula de manera incorrecta. Antes de usar cualquier producto que utilice gas PL, tenga en cuenta las características de este último.
  - El gas PL es explosivo bajo presión, es más denso que el aire y se deposita o acumula en áreas bajas.
  - El gas propano en su estado natural no tiene olor. Para su seguridad, se le ha agregado un odorizante que huele como una col en mal estado.
- El contacto con el gas propano puede causar quemaduras por frío en la piel.
- Necesita un tanque de gas PL para usarse. Solo se pueden usar tanques marcados con “propano”.
  - El tanque de gas PL debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas *PL del Departamento de Transporte de los EE. UU. (D.O.T., por sus siglas en inglés) o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas y la Comisión, CAN/ CSA-B339*, según corresponda.
  - El tanque de gas propano líquido se debe adaptar para la extracción de vapores.
  - El tanque de gas PL debe estar equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) y una conexión para el tanque de gas QCCI o Tipo I (CGA810).
  - El tanque de gas PL debe tener un anillo para proteger la válvula del tanque.
  - No use un tanque de gas PL si el cuerpo, la válvula, el anillo o la base están dañados.
  - Los tanques de gas PL abollados u oxidados pueden ser peligrosos y su proveedor de gas propano debe revisarlos antes de su uso.
  - No debe dejar caer el tanque de gas PL ni manipularlo bruscamente.
  - Los tanques deben almacenarse en el exterior, fuera del alcance de los niños, y no deben almacenarse en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada. El tanque de gas PL nunca debe almacenarse en lugares en que las temperaturas puedan superar los 125 °F (51,7 ºC).
  - NO coloque herramientas ni objetos extraños en la salida de la válvula ni en la válvula de descarga de seguridad, ya que puede dañar la válvula y ocasionar una fuga. Las fugas de propano pueden provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.
  - No guarde un tanque de gas PL en un automóvil expuesto a altas temperaturas ni en el portaequipajes. El calor hace aumentar la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de descarga y permitir que escape el gas.
  - Coloque la tapa en la salida de la válvula del cilindro cuando no esté en uso. Solo instale el tipo de tapa para polvo que se proporciona con la válvula del cilindro en la salida de la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar una fuga de propano.
  - NO almacene un tanque de gas PL de repuesto debajo o cerca de este aparato.
  - Nunca llene el cilindro más allá del 80% de su capacidad.
  - Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría producirse un incendio y ocasionar lesiones graves o daños materiales.
- Siga todas las instrucciones de la sección “Buscar fugas” de la página 13 antes de usar el aparato. Para evitar incendios o explosiones mientras realiza la prueba de fugas:
  - Siempre realice una prueba de fuga antes de encender esta chimenea para exteriores y cada vez que se conecte el tanque para su uso.
  - No fume cerca del producto. NO use ni permita que haya otras fuentes de ignición en el área mientras realiza una prueba de fuga.
  - Realice la prueba de fuga en exteriores, en un área bien ventilada.
  - NO utilice fósforos, encendedores ni llamas para detectar la existencia de fugas.
  - El consumo de alcohol o medicamentos recetados o sin receta puede disminuir la capacidad del consumidor para ensamblar o usar este aparato de manera segura y correcta.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Los malos olores fuertes, resfríos, congestión de los senos paranasales, etc. pueden impedir la detección del propano. Sea cuidadoso y utilice el sentido común cuando realice pruebas para descubrir la presencia de fugas.
- NO use esta chimenea para exteriores hasta que se hayan corregido todas las fugas. Si no puede detener una fuga, desconecte el suministro de gas propano. Llame a un técnico de aparatos a gas o a su proveedor local de gas PL.

- Esta chimenea para exteriores NO debe ser manipulada por niños.
- NO use ropa combustible ni holgada durante el uso de la chimenea para exteriores.
- No se incline sobre esta chimenea para exteriores cuando la encienda o esté funcionando.
- Ciertas áreas de esta chimenea para exteriores estarán demasiado calientes para el tacto, cuando esté en funcionamiento. No toque las superficies calientes hasta que se hayan enfriado completamente (espere unos 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que utilice equipo de protección (como tomaollas aisladas o guantes/manoplas resistentes al calor).
- NO deje la chimenea para exteriores encendida y sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca.
- Tanto niños como adultos deben estar al tanto de los peligros de la alta temperatura de la superficie y deben permanecer alejados para evitar quemarse o que se les incendie su ropa.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren cerca del aparato.
- Los leños, el vidrio y la roca de lava alcanzan temperaturas muy altas. Mantenga a los niños y a las mascotas a una distancia segura de este aparato.
- Use guantes de protección cuando ensamble este producto.
- NO una las piezas a la fuerza ya que podría provocar lesiones personales o daños al producto.
- NO se siente ni se pare sobre la repisa ni sobre ninguna otra parte de este aparato.
- NO arroje nada al fuego cuando la unidad esté funcionando.
- Si no sigue las instrucciones anteriores al pie de la letra, podría ocasionar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

- NO use este aparato sin antes leer las “INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO” de la página 12.
- Este aparato es solo para uso en exteriores y NO se debe usar en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.
- NO opere, use ni encienda este aparato a menos de 10 pies (3,05 m) de distancia de paredes, estructuras o edificios.
- Solo para uso residencial. Esta chimenea para exteriores NO es para uso comercial.
- Esta chimenea para exteriores está certificada para utilizarse en forma segura en los EE. UU. o Canadá solamente. NO la modifique para usarla en otro lugar. Cualquier modificación tendrá como resultado un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.
- Para quienes viven en departamentos: Consulte con el administrador acerca de los requisitos y códigos de incendio para usar una chimenea para exteriores a gas propano líquido (PL) en su complejo de departamentos. Utilícela en el exterior, en la planta baja, a una distancia de 10 pies (3,05 m) de cualquier estructura, en caso de estar permitido. NO la utilice debajo de balcones ni sobre estos.
- Se han buscado fugas en todas las conexiones hechas en la fábrica de la chimenea para exteriores. Vuelva a revisar todas las conexiones como se describe en la sección “INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO” de la página 12, ya que al transportarlas se pueden aflojar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Revise si hay fugas incluso si otra persona ensambló la unidad para usted.
- NO la use si existe una fuga de gas. Las fugas de gas podrían provocar un incendio o una explosión.
- NO almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de distancia de este aparato.
- NO utilice la unidad en un entorno explosivo. No debe haber materiales combustibles, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca del área donde se va a utilizar la chimenea para exteriores.
- Esta chimenea para exteriores NO debe usarse en vehículos recreativos ni en botes.
- NO la conecte a un suministro de gas remoto.
- No intente conectar esta chimenea para exteriores al sistema de gas PL autocontenido de un tráiler para camping, casa rodante o casa.
- Siempre úsela de acuerdo con todos los códigos locales, estatales y nacionales respectivos. Para obtener más detalles sobre la quema en el exterior, póngase en contacto con el Departamento de Bomberos de su área.
- Cuando use esta chimenea para exteriores, tome las mismas precauciones que tomaría con cualquier fuego expuesto.
- NO use esta chimenea para exteriores sin haber leído por completo el Manual del propietario.
- NO queme combustibles sólidos en la chimenea a gas, como: madera, briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, driftwood, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión.
- Es esencial que mantenga limpios el compartimiento de la válvula, los quemadores y los pasajes de circulación de aire de la chimenea para exteriores. Inspeccione la chimenea para exteriores antes de cada uso.
- NO use esta chimenea para exteriores hasta que esté COMPLETAMENTE ensamblada y todas las piezas estén ajustadas y apretadas con firmeza.
- NO use esta chimenea para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- NO use esta chimenea para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones combustibles sin protección. Evite usarla debajo de árboles o arbustos, o cerca de ellos.
- Coloque siempre esta chimenea para exteriores sobre una superficie rígida, nivelada y no combustible como cemento, rocas o piedras. Una superficie de asfalto puede no ser apta para este propósito.
- NO use esta chimenea para exteriores para cocinar.
- NO use este aparato si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza, sistema de control o control de gas que haya estado bajo agua.
- NO la utilice cuando haya mucho viento.
- NO use esta chimenea para exteriores a menos que el quemador esté fijo en su lugar.
- Mantenga todos los cables eléctricos lejos de esta chimenea para exteriores cuando esté en uso.
- NO cuelgue ni coloque vestimenta ni otros materiales inflamables sobre el aparato ni cerca de él.
- Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento al aparato se debe volver a colocar antes de hacerlo funcionar.
- Si es necesario, debe retirarse la cubierta de protección cuando el quemador esté funcionando.
- NO intente mover la chimenea para exteriores mientras la esté usando. Permita que la chimenea para exteriores se enfríe antes de moverla o almacenarla.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Esta chimenea para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica.
  - Limpie e inspeccione la manguera antes de cada uso del aparato. Si hay pruebas de abrasión, desgaste, cortes o fugas, debe reemplazar la manguera antes de utilizar el aparato.
  - Inspeccione el quemador antes de cada uso del aparato. Si existen pruebas de daños en el quemador, deberá reemplazarlo antes de utilizar el aparato. Use solo el quemador especificado por el fabricante.
- Un técnico calificado debe inspeccionar esta chimenea para exteriores antes de cada uso y al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza más seguida según la frecuencia de uso. NO usar hasta que todas las piezas hayan sido reparadas o reemplazadas.
- Use solamente el ensamble del regulador y la manguera incluidos. Use solo los reguladores y el ensamble de la manguera de repuesto especificados por el fabricante.
- Use solo piezas autorizadas por la fábrica. El uso de piezas que no estén autorizadas por la fábrica puede ser peligroso y anulará la garantía.
- Puede almacenar en interiores esta chimenea para exteriores solo si desconecta y retira el tanque de la chimenea y lo almacena apropiadamente en exteriores.
- NO intente desconectar el regulador de gas del tanque ni de ninguna otra conexión de gas mientras use la chimenea para exteriores.
- Si la chimenea para exteriores no está en uso, se debe cerrar el gas desde el tanque de suministro.
- El regulador de presión está ajustado para una presión de salida de 11 pulgadas (27,9 cm) de columna de agua.
- La presión máxima del gas de admisión para esta chimenea de exteriores es de una columna de agua de 11 pulgadas (27,9 cm).
- Antes de probar la presión, cierre la válvula del tanque de gas PL y desconéctela del regulador de gas. La prueba del sistema de tuberías para suministro de gas debe resultar ante presiones igual o menor que 1/2 psi (3,5 kPa).
- La abertura del anillo del tanque debe dar hacia el lado de la puerta para que el acceso sea fácil.
- NO almacene ningún material combustible en el compartimiento base.

⚠ PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA:

- Los subproductos combustibles generados al usar este producto contienen sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo.
- Lávese las manos después de manipular el producto.

CONTENIDO DEL PAQUETE

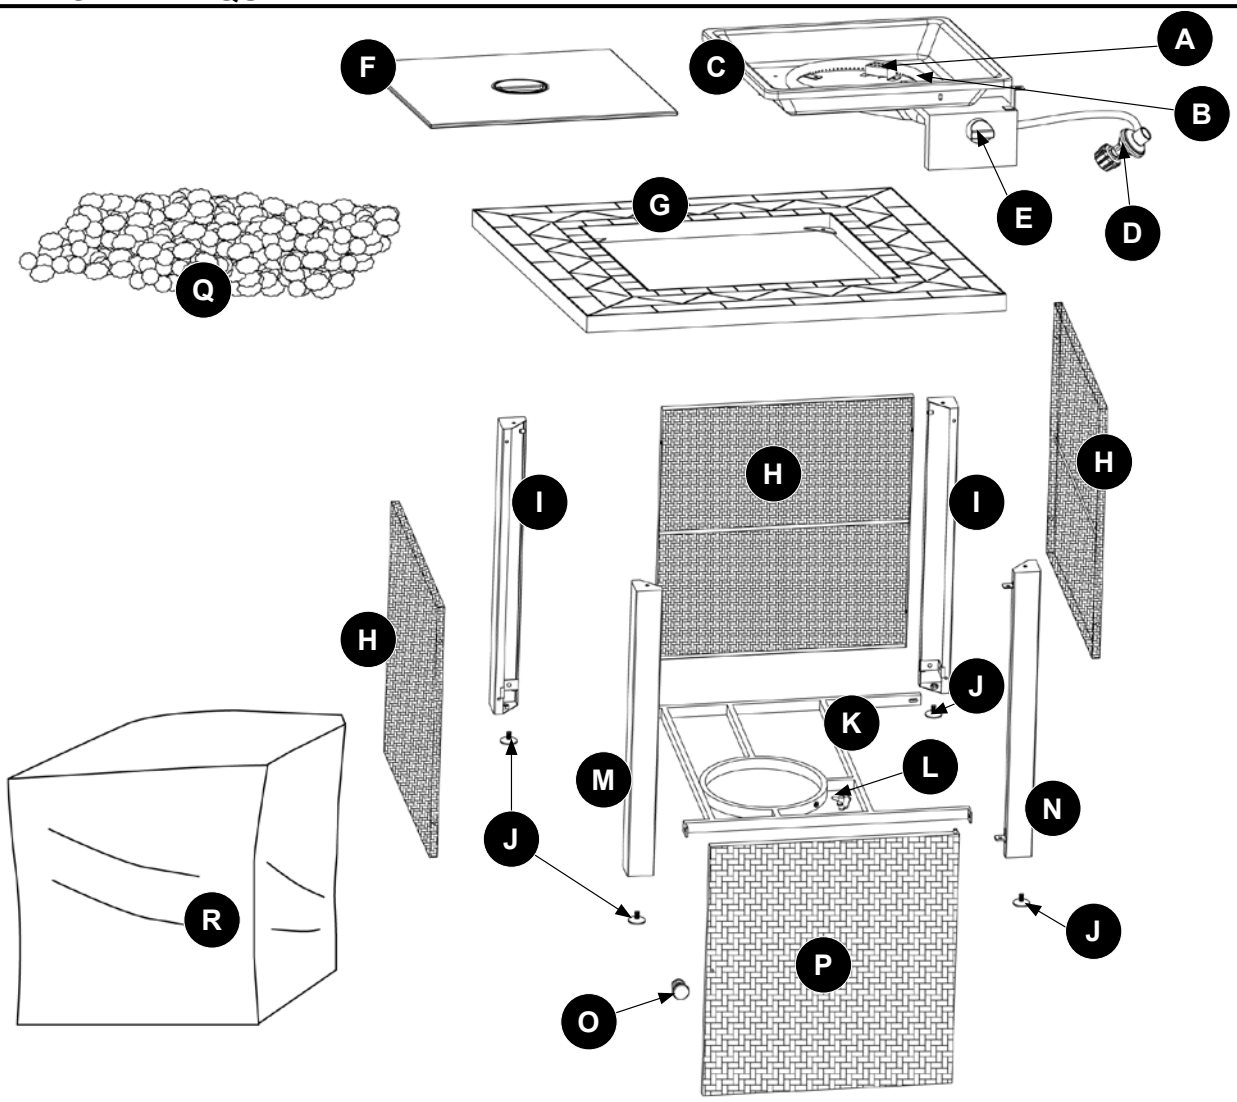

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Carcasa del piloto (preensamblada en el ensamble de la taza (C))	1
B	Quemador (preensamblado en el ensamble de la taza (C))	1
C	Ensamble de la taza	1
D	Ensamble del regulador/manguera (preensamblado en el ensamble de la taza (C))	1
E	Perilla de control (preensamblada en el ensamble de la taza (C))	1
F	Tapa	1
G	Chimenea	1
H	Panel lateral	3

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
I	Pata posterior	2
J	Pie	4
K	Estructura inferior	1
L	Perilla de retención del tanque de gas PL (preensamblada en la estructura inferior (K))	1
M	Pata delantera izquierda	1
N	Pata delantera derecha	1
O	Manija de la puerta	1
P	Puerta	1
Q	Rocas de lava	1 bolsa
R	Cubierta de vinilo	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

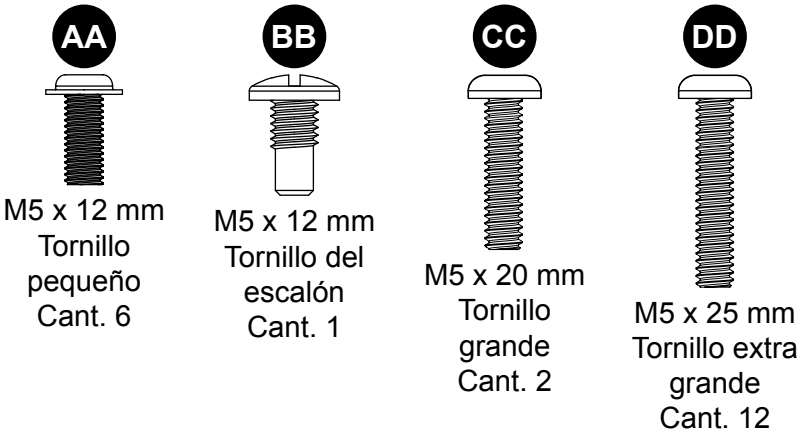

M5 x 12 mm
Tornillo
pequeño
Cant. 6

M5 x 12 mm
Tornillo del
escalón
Cant. 1

M5 x 20 mm
Tornillo
grande
Cant. 2

M5 x 25 mm
Tornillo extra
grande
Cant. 12

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Para un ensamblaje más fácil:

- Seleccione el área donde ensamblará este producto. Para proteger a los componentes, elija una superficie lisa y no abrasiva, sin grietas ni aberturas.
- Despliegue todas las piezas.
- Primero apriete a mano todas las conexiones de aditamentos. Luego, antes de completar cada paso, vuelva al principio y apriete todos los aditamentos firme y completamente. Tenga cuidado de no apretar demasiado, ya que podría dañar las superficies o falsear las roscas.
- Para obtener mejores resultados, complete cada paso en el orden presentado.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Con la chimenea (G) dada vuelta, conecte las patas posteriores (I), la pata delantera izquierda (M) y la pata delantera derecha (N) a la chimenea (G) usando tornillos pequeños M5 x 12 mm (AA).

Aditamentos utilizados

AA	M5 x 12 mm Tornillo pequeño		x 4

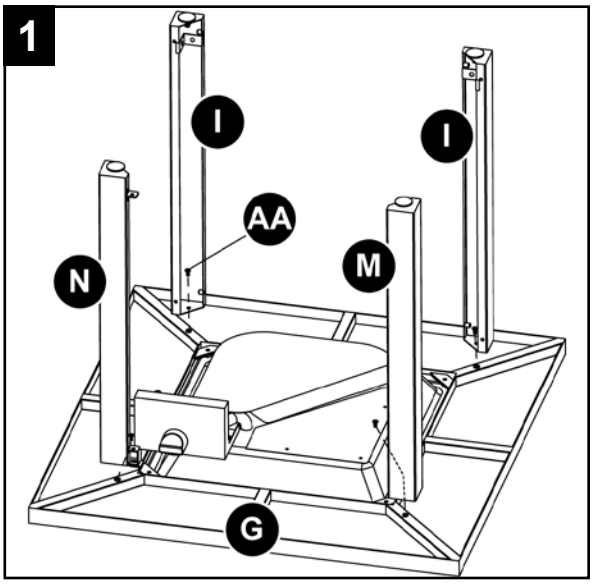

2. Fije los paneles laterales (H) para ensamblar usando tornillos extra largos M5 x 25 mm (DD).

Aditamentos utilizados

DD	M5 x 25 mm Tornillo extra grande		x 12

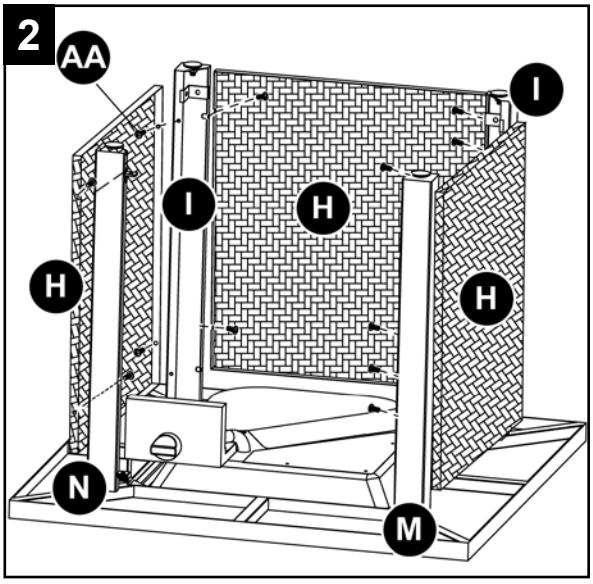

3. Conecte el marco inferior (K) a la pata delantera derecha (N) y la pata delantera izquierda (M) usando tornillos pequeños M5 x 12 mm (AA).

   Luego, fije el marco inferior (K) a las patas posteriores (I) usando tornillos grandes M5 x 20 mm (CC).

Aditamentos utilizados

AA	M5 x 12 mm Tornillo pequeño		x 2
CC	M5 x 20 mm Tornillo grande		x 2

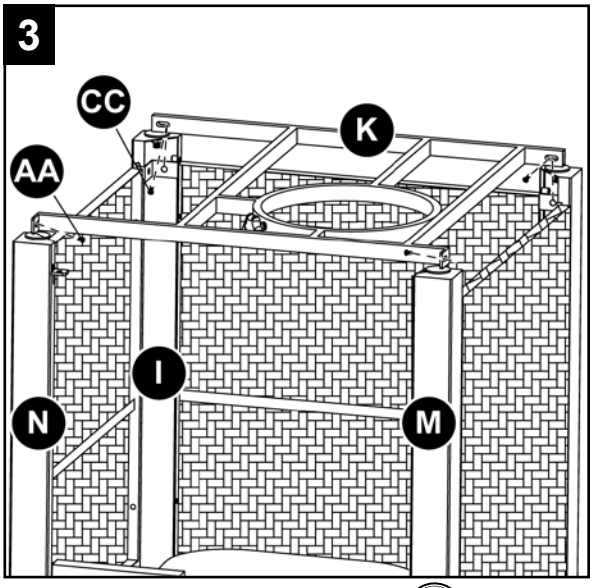

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Conecte la puerta (P) a la pata delantera derecha (N) usando el tornillo del escalón M5 x 12 mm (BB).

Aditamentos utilizados

BB	M5 x 12 mm Tornillo del escalón		x 1

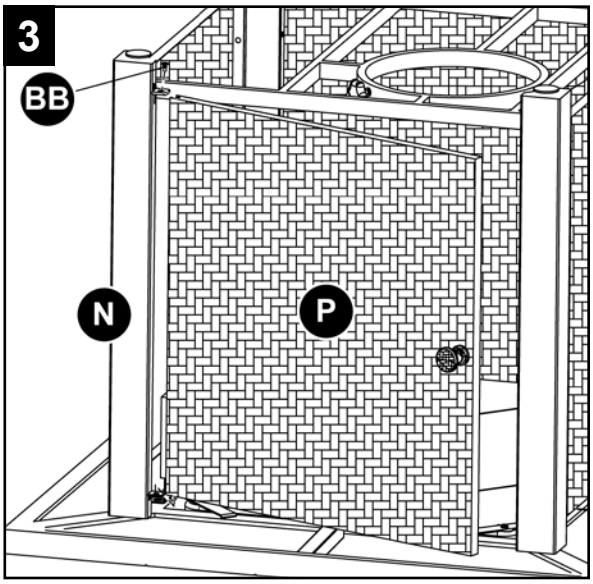

5. Coloque el ensamble en posición vertical y luego coloque las rocas de lava (Q) en el ensamble de la taza (C).

   Nota: Las rocas de lava deben ser de 0,8 pulg a 2,0 pulg (2,03 cm a 5,08 cm) de largo. Se necesitan aproximadamente 6,61 lb (3 kg) de roca de lava.

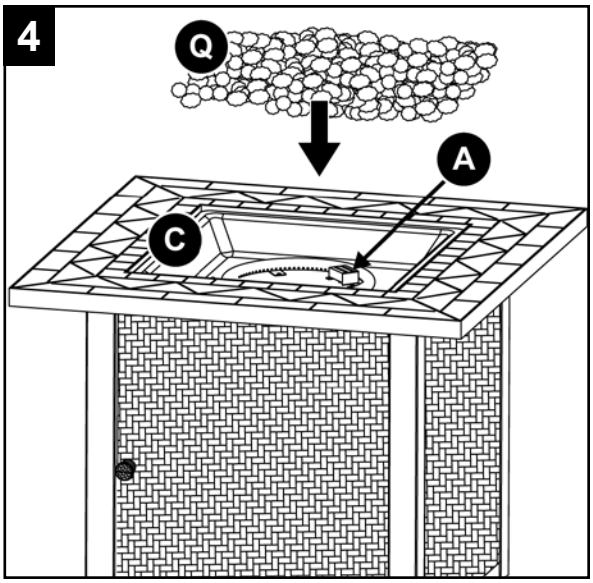

⚠ PRECAUCIÓN

- NO sobrepase la capacidad del recipiente con roca de lava. Coloque la roca de lava cuidadosamente con la mano para que el polvo no atasque al quemador.

⚠ PRECAUCIÓN

- NO cubra la carcasa del piloto (A).

Consulte las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO de la página 53 para completar la instalación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para operar el artículo, necesitará un tanque de gas PL estándar para parrilla llenado con precisión (se vende por separado) con roscas de válvula externas (figura 1).

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté cerrada.

⚠ PRECAUCIÓN

- Se debe desconectar y retirar el tanque de gas PL antes de mover esta chimenea para exteriores.

Insertar el tanque de gas PL

1. Suelte la perilla de retención (L) del tanque de gas PL girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj (figura 2).
2. Coloque el tanque de gas PL llenado con precisión en posición vertical dentro del orificio en el marco inferior (K), de forma tal que la válvula del tanque quede frente a la conexión del tubo de gas (figura 3).
3. Fije el tanque de gas PL girando la perilla de retención (L) en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede firme (figura 4).

Conectar el tanque de gas PL

1. Antes de la conexión, asegúrese de que no haya suciedad en el cabezal del tanque de gas PL, en el cabezal de la válvula del regulador o en el cabezal u orificios del quemador.
2. Conecte el ensamble del regulador/manguera (D) al tanque girando la perilla preensamblada en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga (figura 5).

Desconectar el tanque de gas PL

1. Antes de desconectar, asegúrese de que el tanque de gas PL esté “CLOSED” (cerrado).
2. Desconecte el ensamble del regulador/manguera (D) del tanque de gas PL girando la perilla preensamblada en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se suelte (figura 6).
3. Coloque la cubierta protectora en el tanque de gas PL y almacénelo en el exterior, en un área bien ventilada, lejos de la luz solar directa.

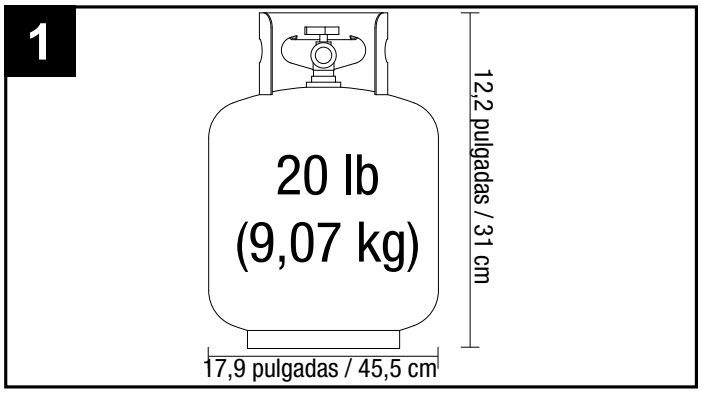

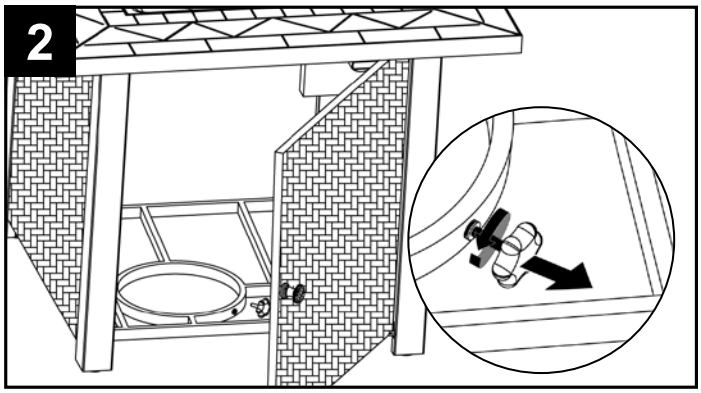

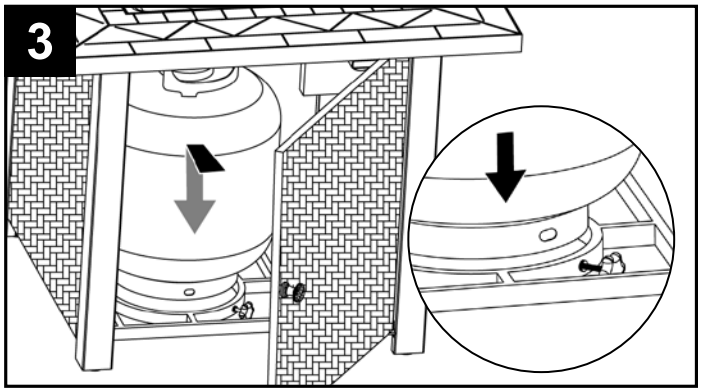

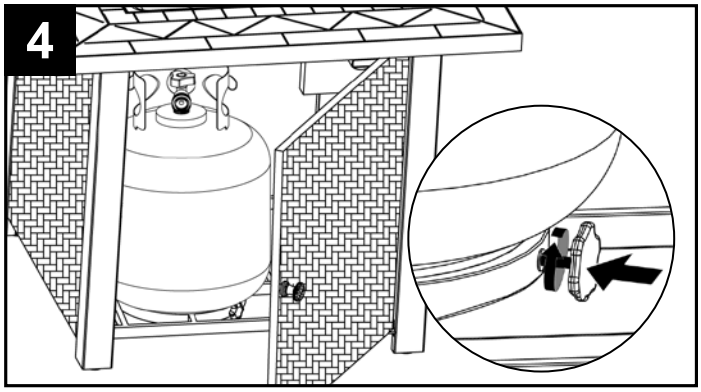

Buscar fugas

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de usar esta chimenea para exteriores, asegúrese de leer, comprender y seguir toda la información provista en INFORMACIÓN DE SEGURIDAD de la página 43. No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.
- Si no inspecciona esta conexión o no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión, los que pueden causar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Conexiones del quemador

1. Asegúrese de que las conexiones de la válvula y de la manguera del regulador estén sujetadas firmemente al quemador y al tanque.
2. Revise visualmente la conexión entre el tubo del quemador/venturi y el orificio.
3. Asegúrese de que el tubo del quemador/venturi calce en el orificio.
4. Consulte los diagramas para realizar una instalación adecuada (figuras 7 y 8).
5. Si el tubo del quemador/venturi no queda al ras con el orificio como se muestra, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente.

Conexión del tanque/de la tubería de gas

1. Prepare entre 2 oz y 3 oz (59,15 ml y 88,92 ml) de solución de detección de fugas mezclando una parte de detergente líquido para platos con tres partes de agua.
2. Asegúrese de que la perilla de control (E) esté en la posición “APAGADO” (figura 9).
3. Conecte el tanque de gas PL según la sección “Conexión del tanque de gas PL” de la página 52.
4. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición “OPEN” (abierto).
5. Vierta varias gotas de la solución con una cuchara o use una botella de exprimir sobre los lugares marcados con un círculo (figuras 7 y 8).
   a. Si aparecen burbujas, gire la válvula del tanque de gas PL a “CLOSED” (cerrado), vuelva a conectarlo y haga una nueva prueba.

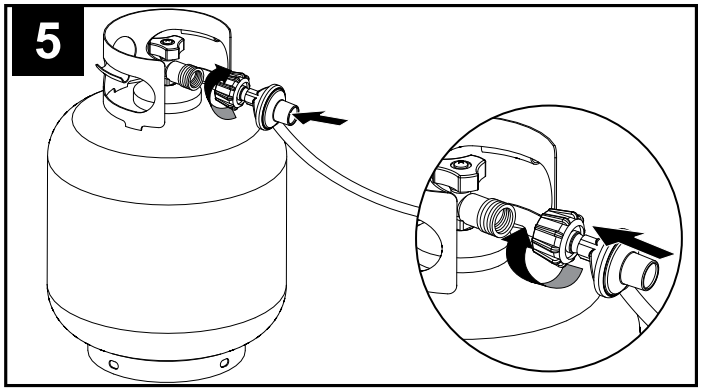

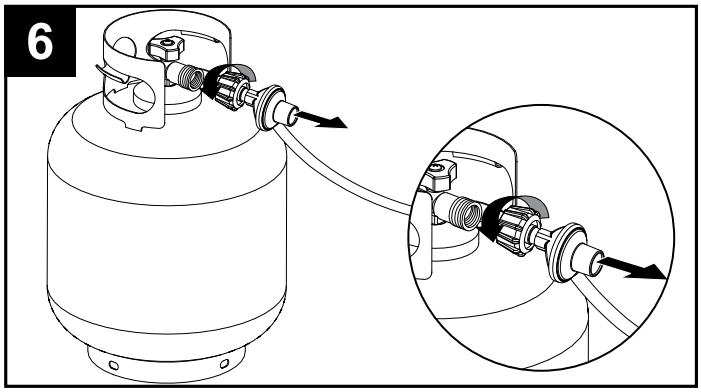

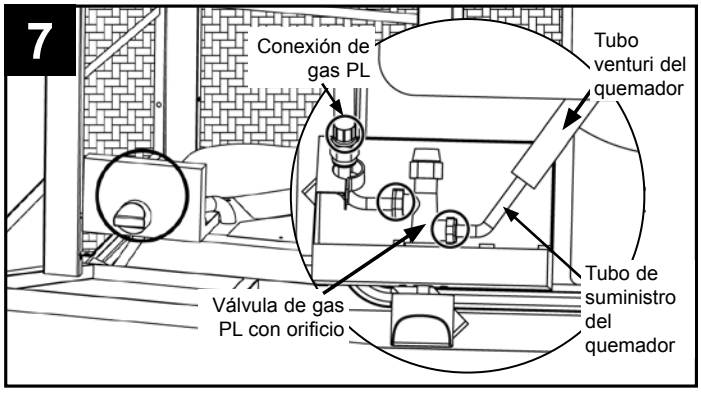

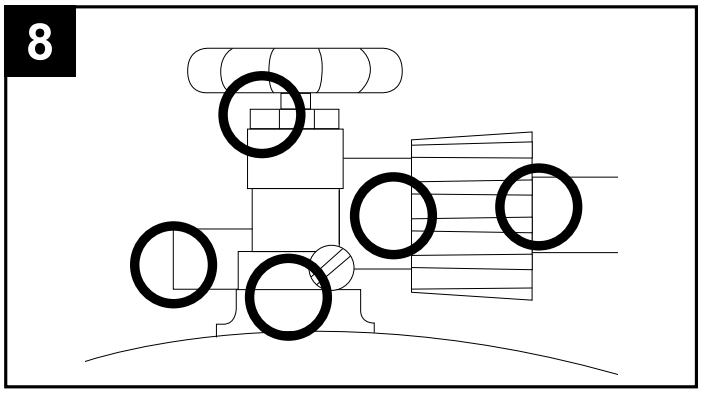

b. Si sigue viendo burbujas después de varios intentos, gire la válvula del tanque de gas PL a “CLOSED” (cerrado) y desconecte el tanque de gas PL según la sección “Desconectar el tanque de gas PL” de la página 52. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.
c. Si no se forman burbujas después de un minuto, gire la válvula del tanque de gas PL a “CLOSED” (cerrado), limpie la solución y continúe.

Antes de cada uso:

1. No debe haber materiales combustibles, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de la zona exterior donde se va a utilizar la chimenea para exteriores.
2. NO obstruya el flujo de combustión del gas PL ni del aire de ventilación.
3. Mantenga despejadas y limpias las aberturas de ventilación del área del tanque de gas PL.
4. Consulte CUIDADO Y MANTENIMIENTO de la página 56 para conocer las instrucciones adecuadas sobre la limpieza.
5. Revise todas las conexiones de gas para detectar fugas.
6. Revise que los componentes no tengan signos de daños u óxido.
7. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden bloquear el tubo del quemador/venturi. Un tubo de quemador/venturi obstruido puede producir un incendio.
8. Si detecta daños en alguno de los componentes, NO use la unidad hasta que se completen las reparaciones.

Encendido

⚠ PRECAUCIÓN

- No debe haber materiales combustibles, gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de la zona exterior donde se va a utilizar el aparato.
- NO obstruya el flujo del aire de combustión ni de ventilación.
- Revise que no haya nidos de insectos ni insectos en el tubo del quemador/venturi. En caso de haberlos, límpielos. Un tubo obstruido puede producir un incendio.
- Intentar encender el quemador con una tapa encima puede causar una explosión.
- Después de encender: Con una herramienta para chimenea y guantes resistentes al calor (no incluidos), mueva cuidadosamente las rocas de lava hacia su posición adecuada, intentando evitar la llama.
- Si el quemador no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla de control (E) del quemador a la posición “APAGADO”, espere 5 minutos, abanique con un periódico o una revista y repita el procedimiento de encendido.

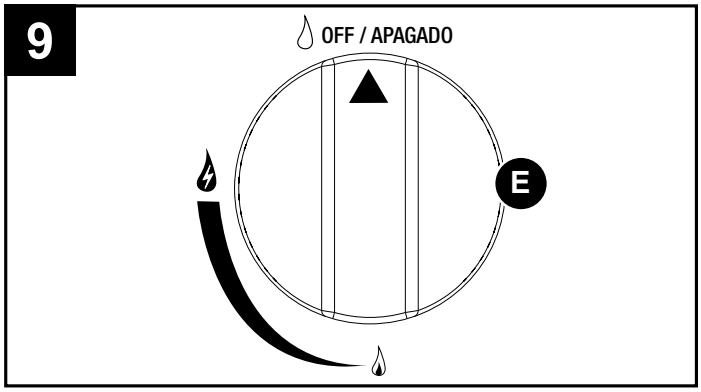

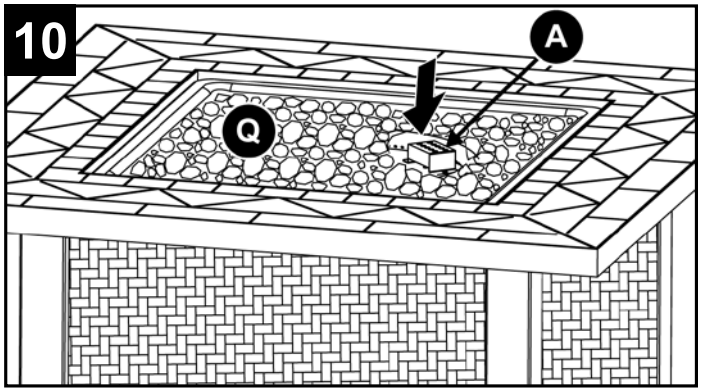

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

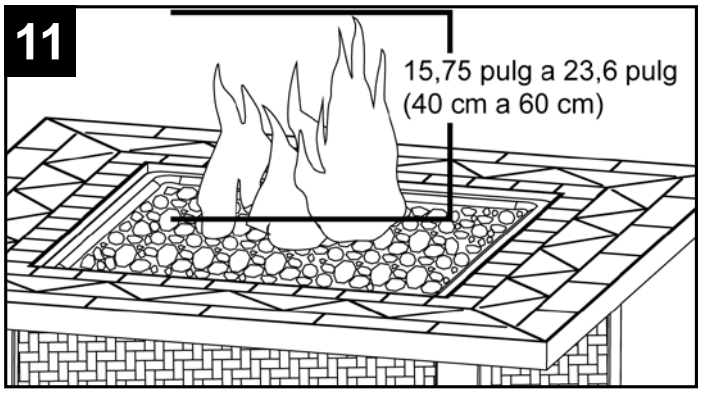

1. Asegúrese de que se hayan retirado todas las etiquetas, láminas protectoras y de embalaje de la chimenea para exteriores.
2. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden bloquear el tubo del quemador/venturi. Un tubo de quemador obstruido puede producir un incendio.
3. La perilla de control (E) debe estar en la posición "APAGADO" (figura 9).
4. Deje una pequeña área sin rocas de lava (Q) cerca de la carcasa del piloto (A).
5. Conecte el tanque de gas PL según la sección "Conectar el tanque de gas PL" de la página 53.
6. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "OPEN" (abierto).
7. Presione y gire la perilla de control (E) a la posición (alto). Debería encenderse el quemador. Si no se enciende, repita el procedimiento hasta tres veces.
8. Si el quemador no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla de control del quemador a la posición "APAGADO", espere 5 minutos, abanique con un periódico o una revista y repita el procedimiento de encendido.
9. Si el encendedor no enciende el quemador:
   a. Use guantes resistentes al calor, un fósforo o un encendedor de butano de larga duración (no incluidos) cerca de la carcasa del piloto (A) (figura 10).
   b. Presione y gire la perilla de control (E) a la posición (bajo).
   c. Retire el fósforo/encendedor una vez que se haya encendido el quemador.
10. Luego del encendido, observe la llama del quemador. Asegúrese de que todos los puertos del quemador estén encendidos y que la altura de la llama coincide con la que se muestra en la ilustración (figura 11).

Apagado

1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).
2. Gire la perilla de control (E) a la posición "APAGADO".
   Nota: Es normal que se produzca el sonido "puf" cuando se quema la última parte del gas PL.
3. Desconecte el tanque de gas PL según la sección "Desconectar el tanque de gas PL" de la página 12.

Antes de almacenar

1. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado).
2. Gire la perilla de control (E) a la posición "APAGADO".
3. Desconecte el tanque de gas PL según la sección "Desconectar el tanque de gas PL" de la página 12.
4. Limpie todas las superficies.
5. Cubra el quemador con una capa delgada de aceite para cocinar para evitar el exceso de óxido.
6. Coloque la tapa (F) sobre la chimenea para exteriores.
7. Cubra esta chimenea para exteriores con la cubierta de vinilo (R).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN:

- La limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando la chimenea para exteriores está fría y con el combustible desconectado.
- NO limpie ninguna pieza de la chimenea para exteriores en un horno de autolimpieza. El calor extremo daña el acabado.
- NO agrande los orificios de la válvula ni los puertos del quemador cuando limpie las válvulas o los quemadores.
- Almacénela en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas.

Avisos

1. Esta chimenea para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica.
2. Los limpiadores abrasivos dañarán este producto.
3. No use limpiadores de hornos para limpiar ninguna pieza de esta chimenea para exteriores.

Limpieza de superficies

1. Limpie las superficies con detergente para platos suave o bicarbonato de sodio mezclado con agua.
2. Para eliminar las manchas difíciles, use un limpiador cítrico y un cepillo para fregar de nailon.
3. Enjuague con agua.
4. Deje que se seque al aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
El quemador no se enciende al utilizar el encendedor.	1. La válvula del tanque de gas PL está cerrada.	1. Asegúrese de que el regulador esté firmemente conectado al tanque de gas PL según la sección “Conectar el tanque de gas PL” de la página 12. Luego gire la válvula del tanque de gas PL a “OPEN” (abierto).
	2. El tanque de gas propano tiene poco gas o está vacío.	2. Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	3. Hay una fuga de gas propano.	3a. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición “CLOSED” (cerrado). 3b. Espere (5) minutos hasta que se despeje el gas. 3c. Siga la sección “Buscar fugas” de la página 13.
	4. Es necesario cambiar la batería.	4. Reemplace la batería “AA” (siga el paso de ensamble para insertar la batería).
	5. El electrodo y los quemadores están mojados.	5. Seque con un paño.
	6. El electrodo está roto o descompuesto.	6. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
	7. El cable está suelto o desconectado.	7. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
	8. El cable está haciendo un cortocircuito (chispas) entre el encendedor y el electrodo.	8. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
	9. El encendedor está malo.	9. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
El quemador no se enciende al utilizar un fósforo.	1. No hay flujo de gas.	1. Revise si el tanque de gas propano está vacío. i. Si está vacío, cámbielo, rellénelo o reemplácelo. ii. Si el tanque de gas propano no está vacío, consulte “Disminución repentina del flujo de gas o menor altura de la llama”.
	2. El tanque de gas propano tiene poco gas o está vacío.	2. Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	3. Hay una fuga de gas propano.	3a. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición “CLOSED” (cerrado). 3b. Espere (5) minutos hasta que se despeje el gas. 3c. Siga la sección “Buscar fugas” de la página 13.
	4. La tuerca de acoplamiento y el regulador no están completamente conectados.	4. Gire la tuerca de acoplamiento entre media y tres cuartos de vuelta adicional aproximadamente hasta que se detenga.
	5. Hay una obstrucción del flujo de gas.	5a. Limpie el tubo del quemador/venturi. 5b. Revise si la manguera está doblada o torcida.
	6. Desconexión entre el quemador y la válvula.	6. Vuelva a conectar el quemador y la válvula.
	7. Telas de araña o nidos de insectos en el tubo del quemador/venturi.	7. Limpie el tubo del quemador/venturi.
	8. Los puertos del quemador están obstruidos o bloqueados.	8. Limpie los orificios de los quemadores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
Disminución repentina del flujo de gas o menor altura de la llama.	1. Se agotó el gas. 2. Se activó la válvula de exceso de flujo; el dispositivo de seguridad puede haberse activado.	1. Reemplace el tanque de gas PL. 2a. Gire la perilla de control a la posición "APAGADO". 2b. Espere 30 segundos y encienda la chimenea para exteriores según la sección "Encendido" de la página 14. 2c. Si las llamas siguen demasiado bajas, restablezca el dispositivo de prevención de sobrellenado: i. Gire la perilla de control a la posición "APAGADO". ii. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "CLOSED" (cerrado). iii. Desconecte el regulador. iv. Gire las perillas de control a la posición (alto). v. Espere un minuto. vi. Gire las perillas de control a la posición "APAGADO". vii. Vuelva a conectar el regulador y las conexiones de verificación de fuga, cuidando no abrir la válvula del todo. viii. Encienda la chimenea para exteriores según la sección "Encendido" de la página 13.
Patrón de llama irregular; la llama no cubre la longitud completa del quemador.	Los puertos de los quemadores están obstruidos o bloqueados.	Limpie los orificios de los quemadores.
La llama es amarilla o naranja.	1. Un nuevo quemador puede tener aceites residuales de la fabricación. 2. Telas de araña o nidos de insectos en el tubo del quemador/venturi. 3. La alineación de la válvula y el tubo del quemador/venturi es deficiente.	1. Deje encendida la chimenea para exteriores durante 15 minutos y vuelva a inspeccionar. 2. Limpie el tubo del quemador/venturi. 3. Asegúrese de que el tubo del quemador/venturi esté conectado correctamente a la válvula.
La llama se apaga.	1. Hay viento fuerte o ráfagas de viento. 2. No hay suficiente gas propano en el tanque. 3. Se activó la válvula de exceso de flujo; el dispositivo de seguridad puede haberse activado.	1. No use la chimenea para exteriores si hay viento fuerte. 2. Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL. 3. Asegúrese de que el tubo del quemador/venturi esté conectado correctamente a la válvula.
Hay un retroceso de llamas (fuego en los tubos del quemador/venturi).	1. El quemador o el tubo del quemador/venturi están bloqueados.	1. Limpie el quemador o el tubo del quemador/venturi.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La llama parece perder calor cuando el clima es frío: temperatura por debajo de los 50 °F (10 °C).	1. Se ha acumulado hielo en la parte exterior del tanque de gas PL porque el proceso de vaporización es demasiado lento.	1a. Gire la válvula del tanque de gas PL a la posición “CLOSED” (cerrado). 1b. Gire la perilla de control a la posición “ APAGADO”. 1c. Reemplace con un tanque de gas PL de repuesto. 1d. Vuelva a conectar el tanque de gas PL según la sección “Conectar el tanque de gas PL” de la página 12. 1e. Siga la sección “Buscar fugas” de la página 13. 1f. Encienda la chimenea para exteriores según la sección “Encendido” de la página 14.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza al comprador minorista original de este producto, y a ninguna otra persona, que si este producto se ensambla, se mantiene y se usa de acuerdo con las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra. El fabricante puede exigir una prueba razonable de la fecha de su compra. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta.

Esta garantía limitada se ciñe al reemplazo o reparación de piezas que presenten fallas bajo uso y servicio normales y que el fabricante, de manera razonable, considere que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante, mediante la información de contacto que se presenta más abajo. Si el fabricante, después de examinar la pieza devuelta, confirma que existe una falla que está cubierta por esta garantía limitada y si el fabricante aprueba el reclamo, dicha pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas usted deberá prepagar los cargos de transporte.

El fabricante devolverá las piezas de repuesto al comprador minorista original con flete o franqueo prepagado.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades en la operación debido a accidentes, mal uso, abuso, alteraciones, aplicación inadecuada o instalación o mantenimiento inadecuados o reparados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del producto como se señala en este manual del propietario. Además, la Garantía limitada no cubre daños al acabado, tales como rayones, hendiduras, oxidación, decoloración u otros daños producidos por el clima después de la compra.

Esta Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas. El fabricante rechaza todas las demás garantías por productos que se adquieran de vendedores distintos a las tiendas minoristas o distribuidores autorizados, incluida la garantía de comerciabilidad o la garantía de idoneidad para un fin en particular. EL FABRICANTE TAMBIÉN RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL ANTE EL COMPRADOR NI ANTE NINGÚN TERCERO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO O RESULTANTE. El fabricante también rechaza cualquier garantía explícita o implícita por las fallas en la fabricación causadas por terceros y tampoco asume responsabilidad alguna por ellas.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía, de modo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen a todas las personas.

El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía a asumir en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos y ninguna de esas representaciones obliga al fabricante.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

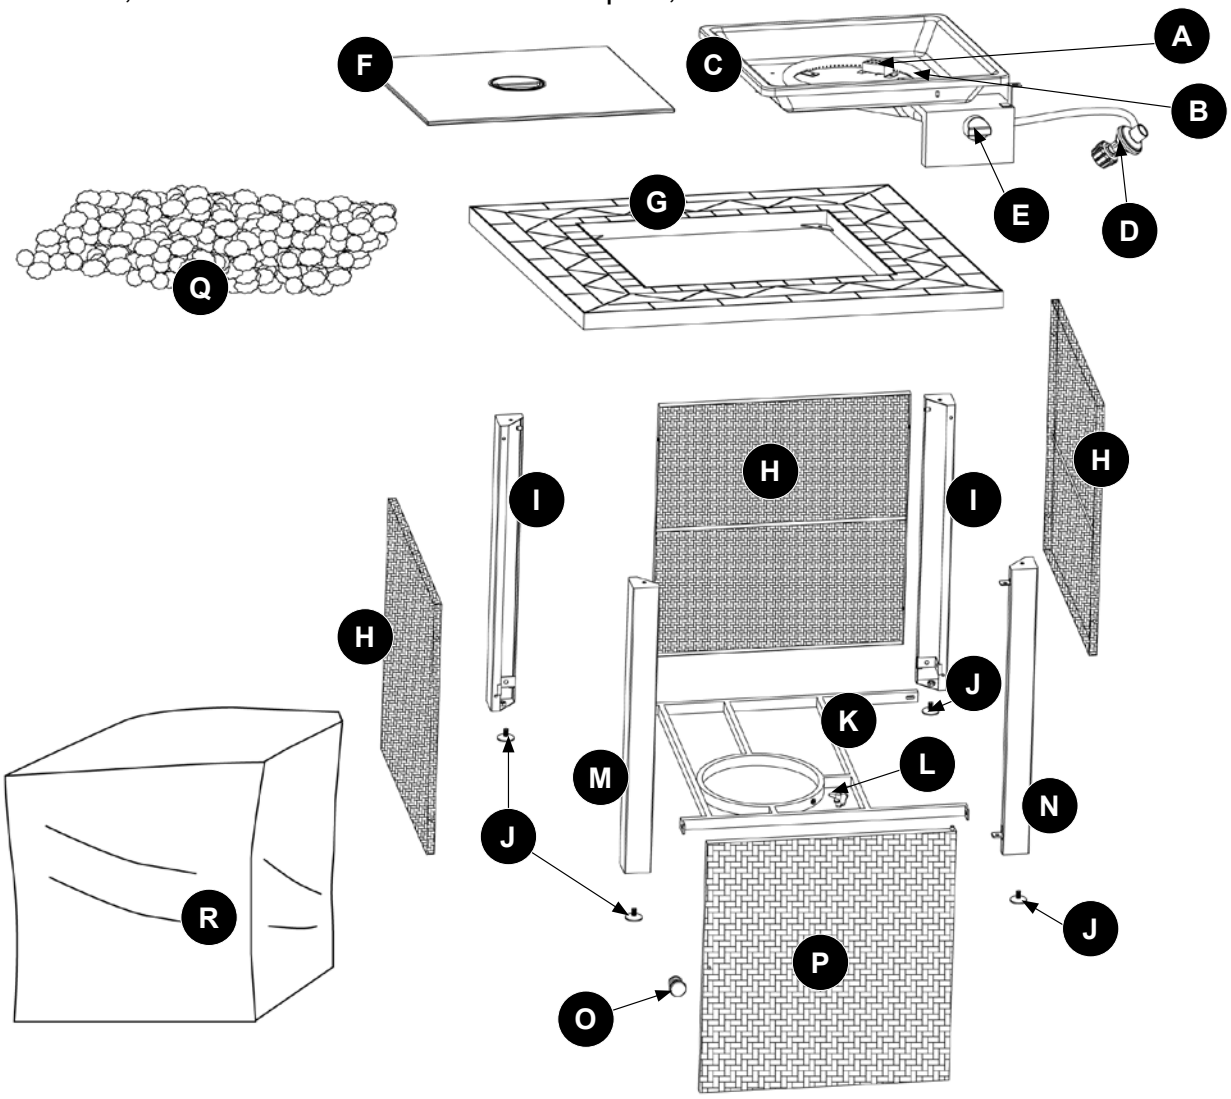

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Carcasa del piloto	58-23-250
B	Quemador	58-23-251
C	Ensamble de la taza	58-23-252
D	Ensamble del regulador/ manguera	58-23-140
E	Perilla de control	58-23-139
F	Tapa	58-23-253
G	Chimenea	58-23-254
H	Panel lateral	58-23-255
I	Pata posterior	58-23-143
J	Pie	58-23-147
K	Estructura inferior	58-23-148

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
L	Perilla de retención del tanque de gas PL	58-23-149
M	Pata delantera izquierda	58-23-144
N	Pata delantera derecha	58-23-146
O	Manija de la puerta	58-23-151
P	Puerta	58-23-256
Q	Rocas de lava	55-05-833
R	Cubierta de vinilo	58-23-257

Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.